




# Doro PhoneEasy<sup>®</sup> 331ph

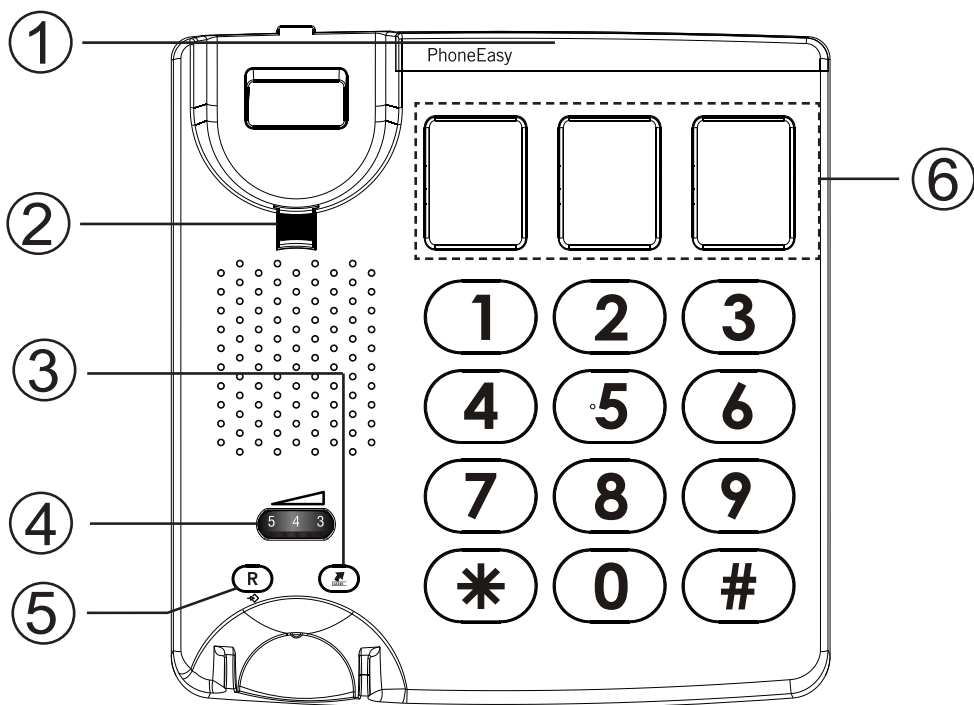

## Français

- |   |                                 |   |   |
|---|---------------------------------|---|---|
| 1 | Témoin de sonnerie              | 4 | Curseur de réglage du volume d'écoute combiné |
| 2 | Languette de support du combiné | 5 | Touche R et de programmation                  |
| 3 | Touche Bis                      | 6 | Touches des mémoires directes                 |

# Utilisation

Cet équipement est conçu pour être utilisé sur le réseau téléphonique analogique AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LV, LT, LU, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SI, SK, SE.

## Appeler

1. Prenez le combiné.
2. Composez le numéro désiré.

## Touche Bis

Lorsque la ligne de votre correspondant est occupée ou si vous désirez rappeler le dernier numéro composé, prenez le combiné et appuyez sur la touche .

## Mémoires directes

Ce téléphone possède 3 touches de mémoire directe.

Une fois qu'un numéro est enregistré sur l'une d'elles, vous le composez en pressant simplement la touche correspondante. Vous pouvez placer une photo ou un symbole sous le couvercle transparent des touches d'appel direct pour reconnaître facilement le destinataire.

## Appeler un numéro en mémoire directe

1. Prenez le combiné et attendez la tonalité.
2. Sélectionnez une plage d'appel direct en appuyant sur la touche correspondante.

## Régler le volume

Utilisez la touche  pour ajuster le volume d'écoute du combiné en cours de conversation.

## Appareil auditif



Le combiné intègre une bobine à induction électromagnétique qui assure directement la compatibilité avec la position T des prothèses auditives (sans aucun accessoire supplémentaire).

## Position murale


1. Installez le support mural en l'insérant sous le téléphone et faites-le glisser vers le haut.
2. Montez deux vis espacées verticalement de 83 mm d'entre-axe.
3. Encastrez les têtes des deux vis dans les trous correspondants et faites-le glisser vers le bas pour le mettre en place.
4. Retirez la languette de support du combiné située à côté de la pédale de raccroché en la tirant vers le haut.
5. Tournez la languette de support du combiné de 180 degrés et remettez-la en place.

# Réglages

## Raccordement





1. Reliez le câble téléphonique fourni à la prise téléphonique et à la prise située au dos du téléphone marquée .
2. Reliez le cordon spiralé au combiné et au connecteur du téléphone marqué .
3. Un clic indique que la prise est branchée correctement.
4. Vérifiez que le curseur de synchronisation de la touche R est bien sur 300 (voir Informations techniques).
5. Prenez le combiné : vous devez entendre la tonalité.

## Sonnerie

Le volume de sonnerie peut être réglé sur fort ou faible à l'aide du curseur .

## Touches des mémoires directes

### Enregistrer un numéro en mémoire directe

1. Vérifiez que le curseur **R**/ de la base du téléphone est sur .
2. Prenez le combiné et appuyez sur la touche  (**R**) (ne tenez pas compte de la tonalité).
3. Composez normalement le numéro de téléphone (16 chiffres max.). Appuyez sur  (**R**).
4. Sélectionnez une plage de mémoire en appuyant sur la touche correspondante.
5. Raccrochez. Le numéro est enregistré.

Une fois tous les numéros enregistrés, n'oubliez pas de remettre le curseur **R**/ de la base du téléphone sur **R**.

*Insérez une pause en appuyant sur .*

## Informations techniques

Les différents curseurs situés au dos du téléphone permettent de configurer l'appareil.

### Synchronisation de la touche R (100/300/600)

300 est le réglage pour la France et le Portugal.

## **En cas de problèmes**

Vérifiez que le câble téléphonique soit en bon état et qu'il soit branché correctement. Débranchez tout autre matériel, rallonges et téléphones. Si l'appareil fonctionne alors normalement, la panne est causée par le matériel additionnel.

Testez le matériel sur une ligne en état de marche (chez un voisin par ex.). Si le matériel fonctionne sur ce raccordement, votre propre ligne téléphonique est défectueuse. Signalez la panne à votre opérateur.

En cas d'échec de ces solutions, contactez votre revendeur.

## **Garantie et S.A.V.**

### **Pour la France**

Cet appareil est garanti deux ans à partir de sa date d'achat, la facture faisant foi. En cas de problèmes, contactez votre revendeur. La réparation dans le cadre de cette garantie sera effectuée gratuitement.

La garantie est valable pour un usage normal de l'appareil tel qu'il est défini dans la notice d'utilisation. Les fournitures utilisées avec l'appareil ne sont pas couvertes par la garantie. Sont exclues de cette garantie les détériorations dues à une cause étrangère à l'appareil.

Par ailleurs, la garantie ne s'appliquera pas si l'appareil a été endommagé à la suite d'un choc ou d'une chute, d'une fausse manœuvre, d'un branchement non-conforme aux instructions mentionnées dans la notice, de l'effet de la foudre, de surtensions électriques ou électrostatiques, d'une protection insuffisante contre l'humidité, la chaleur ou le gel. En tout état de cause, la garantie légale pour vices cachés s'appliquera conformément aux articles 1641 et suivants du Code Civil.

(Il est recommandé de débrancher le téléphone en cas d'orage.)

## **Déclaration de conformité**

Doro certifie que cet appareil Doro PhoneEasy 331ph est compatible avec l'essentiel des spécifications requises et autres points des directives 1999/5/EC (R&TTE) et 2002/95/EC (ROHS).

French

Version 2.2

