


Doro PhoneEasy® 622

Français




doro 

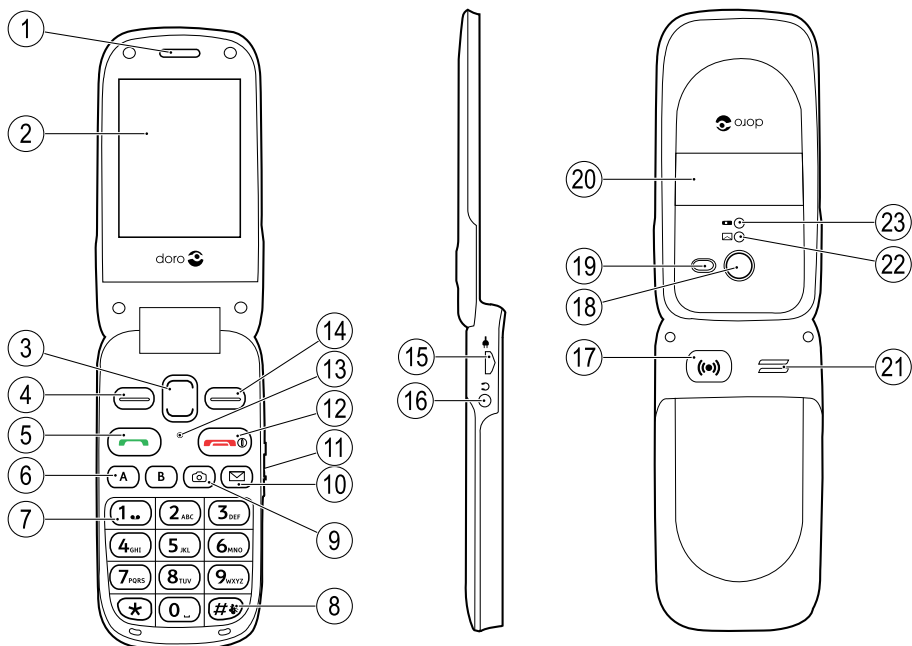


Français

- | | |
|--------------------------------------|--|
| 1. Écouteur | 15. Prise de chargement |
| 2. Écran | 16. Prise pour casque |
| 3. Touches de direction | 17. Touche d'assistance |
| 4. Touche contextuelle gauche | 18. Objectif de la caméra |
| 5. Touche d'appel | 19. Flash |
| 6. Numéros abrégés | 20. Écran externe |
| 7. Messagerie vocale | 21. Haut-parleur |
| 8. Méthode de saisie/Silence | 22. Diode verte = nouveau message/appel en absence |
| 9. Raccourci appareil photo | 23. Diode rouge = niveau de pile faible/en charge |
| 10. Raccourci message | 24. Socle de chargement |
| 11. Réglage du volume | 25. Dragonne |
| 12. Fin d'appel/ Marche/arrêt | |
| 13. Microphone | |
| 14. Touche contextuelle droite | |

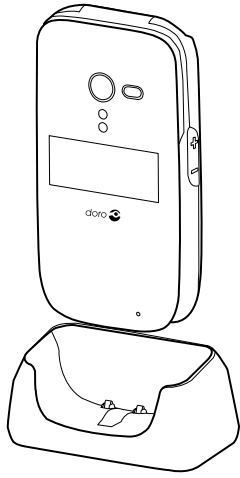



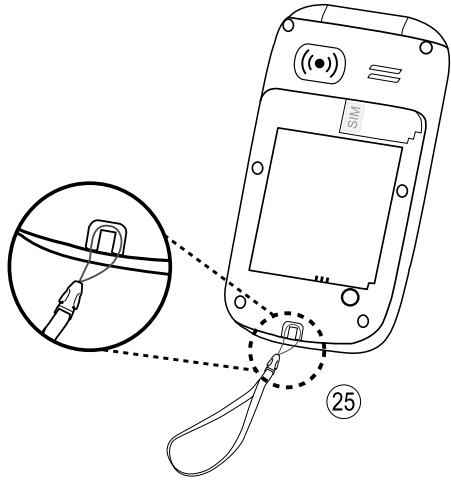



24



25

Matières

Installation	1
Installation de la carte SIM, de la carte mémoire et de la pile.....	1
Chargement	2
Se familiariser avec le téléphone.....	3
Fonctions utiles	3
Allumer et éteindre le téléphone	3
Témoins du téléphone	4
Écran externe	4
Naviguer dans le téléphone.....	4
Saisie de texte 	5
Fonctions d'appel	7
Passer un appel	7
Composition d'un numéro enregistré dans le répertoire.....	7
Recevoir un appel	7
Réglage du volume.....	8
Compatibilité avec les prothèses auditives.....	8
Options d'appel.....	9
Appel en attente	10
Informations sur l'appel.....	10
Numéros abrégés 	10
Silence	10
Casque.....	10
Appels d'urgence	11
Touche d'Assistance 	11
Répertoire.....	12
Ajouter un contact	12
Créer un contact ICE (en cas d'urgence) 	13
Gérer les contacts du répertoire.....	13
N° Propr.....	15
ICE (en cas d'urgence) 	15
Messages.....	16
Créer et envoyer des messages texte (SMS)	16
Créer et envoyer un message photo (MMS).....	17
Créer et envoyer un message vocal	18
Reçus, Emis et Envoyés.....	18

Journ. appel	19
Retrouver et composer.....	20
Appareil photo.....	20
Appareil photo (prendre des photos)	20
Caméra vidéo.....	21
Galerie images et Galerie vidéo	22
Connecter le téléphone à un ordinateur	23
Glisser et déposer du contenu entre le téléphone et un ordinateur	23
Déconnecter le câble USB en toute sécurité.....	24
Paramètres	24
Général	24
Son	28
Affichage.....	30
Météo	31
Appels	31
Messages	36
Appareil photo	39
Assistance 	40
Doro Experience®	43
Connectivité	44
Sécurité	47
Fichiers.....	50
Autres fonctions	51
Agenda	51
Plus.....	54
Statut	56
Météo	56
Instructions pour UTILISATEUR DISTANT	56
En cas de problèmes	61
Consignes de sécurité	64
Services de l'opérateur et coûts.....	64
Environnement et utilisation	64
Appareils médicaux.....	64
Environnements potentiellement explosifs.....	65
Batterie Li-ion	65
Protection de l'audition	66
Appels d'urgence	66
Véhicules	67

Précautions et entretien	67
Garantie	68
Caractéristiques techniques.....	68
Prothèse auditive	68
Débit d'absorption spécifique (DAS).....	68
Déclaration de conformité.....	69


Installation

IMPORTANT

Éteignez le téléphone et débranchez le chargeur avant de retirer la trappe de la batterie.

Installation de la carte SIM, de la carte mémoire et de la pile

Les compartiments de la carte SIM et de la carte mémoire sont situés à l'intérieur du compartiment de la pile.

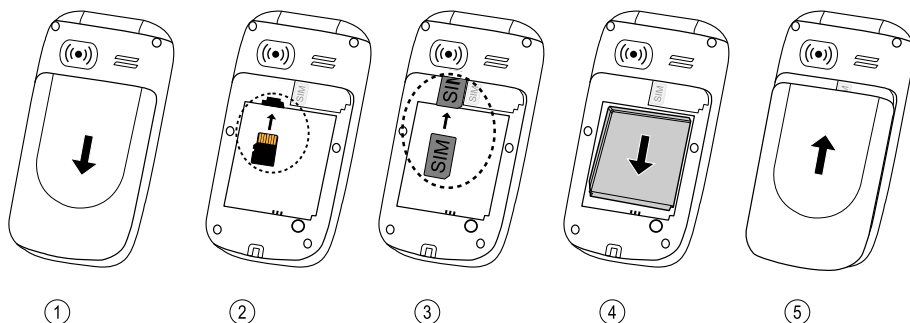



1. Retirez le couvercle de la pile et la pile si elle est déjà installée.
2. Facultatif : insérez la carte mémoire dans la fente, sous le compartiment de la carte SIM. Vérifiez que les contacts de la carte mémoire sont tournés vers l'intérieur, puis poussez la carte dans la fente, jusqu'au déclic. Veillez à ne pas rayer ni tordre les contacts de la carte. Pour retirer ou remplacer la carte, poussez la carte jusqu'au déclic, puis tirez la carte hors de la fente.
3. Insérez la carte SIM en la faisant glisser délicatement dans son compartiment. Vérifiez que les contacts de la carte SIM sont tournés vers l'intérieur et que le coin biseauté est positionné vers le bas. Attention à ne pas rayer ni tordre les contacts de la carte SIM.
4. Insérez la pile en la faisant glisser dans son compartiment (contacts en bas, à droite).
5. Remplacez le couvercle de la pile.



IMPORTANT


Utilisez uniquement des cartes mémoire compatibles avec cet appareil. Types de cartes compatibles : **microSD, microSDHC**. L'utilisation de cartes incompatibles peut endommager la carte et l'appareil, et corrompre les données stockées sur la carte. Selon le pays, certains téléphones sont équipés d'une carte mémoire préinstallée.

Chargement**⚠ ATTENTION**

N'utilisez que des batteries, chargeurs et accessoires approuvés pour une utilisation avec ce modèle. Connecter d'autres accessoires peut vous faire perdre vos droits de garantie et se révéler dangereux.

Lorsque la pile est faible, l'icône  est affichée et un signal d'avertissement est émis. Pour charger la pile, raccordez l'adaptateur secteur à une prise de courant murale et à la prise pour chargeur .

 s'affiche brièvement lorsque le chargeur est raccordé au téléphone et  s'affiche lorsqu'il est débranché. L'indicateur de charge de la pile clignote pendant le chargement. Comptez environ 3 heures pour charger complètement la pile.

 s'affiche une fois la charge terminée. Si le téléphone est éteint lorsque le chargeur est raccordé au téléphone, seul l'indicateur de charge de la pile s'affiche à l'écran.

Remarque!

Pour économiser de l'énergie, le Rétro-éclairage s'éteint après quelques instants. Appuyez sur une touche pour éclairer l'écran. La pile n'atteint sa pleine puissance qu'au bout de 3 à 4 cycles de charge. La pile ayant une durée de vie limitée, l'autonomie en veille ou en communication diminuera au fil des utilisations.





Économiser de l'énergie

Lorsque la pile est complètement chargée et que le chargeur est débranché de l'appareil, débranchez le chargeur de la prise murale.


Se familiariser avec le téléphone

Fonctions utiles



Les symboles suivants signalent les informations du manuel qui concernent des fonctions utiles pour les problèmes de :

 Vision	 Manipulation
 Audition	 Sécurité

Allumer et éteindre le téléphone

Appuyez sur la touche rouge  du téléphone et maintenez-la enfoncée pour l'allumer ou l'éteindre. Confirmez l'arrêt en appuyant sur **Oui**.

Si la carte SIM est valide mais protégée par un code PIN (numéro d'identification personnel), l'écran affiche **Code PIN**.

- Saisissez le code PIN et appuyez sur **OK** ( en haut à gauche du clavier). Effacez en appuyant sur **Effacer** ( en haut à droite du clavier).

Remarque!

Si les codes PIN et PUK ne sont pas fournis avec votre carte SIM, contactez votre opérateur.

Restants: # correspond au nombre d'essais de saisie du code PIN qu'il vous reste. Lorsqu'il ne vous reste plus aucun essai, le message **PIN bloqué** s'affiche. Vous devez alors déverrouiller la carte SIM à l'aide du code PUK (clé personnelle de déblocage).

1. Saisissez le code PUK et confirmez-le en appuyant sur **OK**.
2. Saisissez un nouveau code PIN et confirmez-le en appuyant sur **OK**.
3. Saisissez une nouvelle fois le nouveau code PIN et confirmez en appuyant sur **OK**.

Ass. de démarrage

Lors du premier démarrage du téléphone, vous pouvez utiliser l'assistant de démarrage pour paramétrer certains réglages de base.

Appuyez sur **Oui** pour modifier les paramètres ou **Non** si vous ne souhaitez rien modifier.

Astuce:

Vous pouvez lancer l'Ass. de démarrage ultérieurement si vous le souhaitez, voir [Ass. de démarrage, p.25](#).

Modifier la langue, l'heure et la date

La langue par défaut est déterminée par la carte SIM. Voir [Général, p.24](#) pour savoir comment modifier la langue, l'heure et la date.

Témoins du téléphone

Les diodes du téléphone :



- clignote en vert pour vous signaler l'arrivée d'un nouveau message ou un appel en absence. Une fois le nouveau message/l'appel en absence lu, elle cesse de clignoter.
- clignote en rouge pour vous signaler l'épuisement de la pile ou le chargement en cours.

Écran externe


L'écran externe affiche l'heure, plusieurs indicateurs d'état et les notifications d'événements et d'appels entrants. L'écran externe peut afficher les caractères uniquement en noir et blanc. Au bout d'un certain temps, l'écran externe se désactive. Pour l'activer de nouveau, appuyez sur l'une des touches latérales **+/-** et maintenez-la enfoncée.

Naviguer dans le téléphone**Veille (mode inactif)**



Lorsque le téléphone est prêt à être utilisé mais que vous n'avez appuyé sur aucune touche, il est en veille.

- Appuyez sur  pour ~~repasser en~~ mode veille.
- Appuyez sur la touche contextuelle gauche  pour accéder au **Menu** du téléphone ou sur la touche contextuelle droite **Nom** pour accéder aux contacts enregistrés dans le répertoire.




Astuce:

Vous pouvez appuyer sur  à tout moment pour ~~repasser en~~ mode veille.

Parcourir

- Utilisez les touches de direction / pour parcourir les menus.

Instructions pas-à-pas

La flèche () indique la prochaine étape des instructions pas-à-pas. Appuyez sur **OK** pour confirmer une action. Pour sélectionner un élément, allez jusqu'à l'élément et mettez-le en surbrillance à l'aide des touches /, puis appuyez sur **OK**.

Exemple :

- Appuyez sur **Menu**  **Répertoire**  **-Nouv. entrée-**  **Ajout..**

Pour réaliser cet exemple sur votre Doro PhoneEasy® 622, vous devez suivre les étapes suivantes :

1. Appuyez sur **Menu**, allez jusqu'à **Répertoire** et appuyez sur **OK**.
2. Sélectionnez **-Nouv. entrée-** et appuyez sur **Ajout..**




Saisie de texte

Saisie de texte manuelle

Sélectionner un caractère

- Appuyez plusieurs fois sur une touche numérique jusqu'à ce que le caractère désiré apparaisse. Attendez quelques secondes avant de saisir le caractère suivant.


Caractères spéciaux

1. Appuyez sur  pour la liste des caractères spéciaux.
2. Sélectionnez le caractère souhaité à l'aide des touches / et appuyez sur **OK** pour confirmer.

Déplacer le curseur dans le texte

- Utilisez les touches latérales **+/-** pour déplacer le curseur dans le texte.


Majuscules, minuscules et chiffres

- Appuyez sur  pour basculer entre les majuscules, les minuscules et les chiffres. Consultez la section *Mode de saisie, p. 6*.

Modifier la langue de saisie

1. Appuyez sur **#** et maintenez enfoncé pour accéder à la liste des langues disponibles.
2. Sélectionnez la langue à l'aide des touches **⏪/⏩** et appuyez sur **OK** pour confirmer.

Saisie de texte avec la saisie de texte intuitive

Dans certaines langues, vous pouvez utiliser le mode Smart ABC (eZiType™) pour saisir du texte. Cette méthode propose des mots à l'aide d'un dictionnaire. Voir [Saisie intel.](#) , p.36 pour savoir comment activer le mode intuitif.

Appuyez une fois sur chaque touche, même si le caractère affiché n'est pas celui que vous voulez. Le dictionnaire va suggérer des mots en fonction des touches que vous avez appuyées. Par exemple, pour écrire le mot « **Fred** » :

1. Appuyez sur **3**, **7**, **3**, **3**. Terminez le mot avant de consulter les suggestions.
2. Utilisez **⏪/⏩** pour voir les mots suggérés.
3. Appuyez sur **Chois.** pour passer au mot suivant.
Vous pouvez également appuyer sur **0** pour passer au mot suivant.

Si aucun des mots proposés ne vous convient, passez en mode de saisie manuelle.



Mode de saisie

Appuyez sur la touche **#** pour changer de mode de saisie. L'icône située dans le coin supérieur gauche de l'écran indique le mode de saisie.


<input checked="" type="checkbox"/> Abc	Majuscule en début de phrase avec la saisie de texte intuitive
<input checked="" type="checkbox"/> ABC	MAJUSCULES avec la saisie de texte intuitive
<input checked="" type="checkbox"/> abc	minuscules avec la saisie de texte intuitive
Abc	Majuscule en début de phrase
ABC	MAJUSCULES
abc	minuscules
123	Chiffres

Fonctions d'appel




Passer un appel

1. Entrez le numéro de téléphone avec l'indicatif. Effacez avec **Effacer**.
2. Appuyez sur  pour composer. Appuyez sur **Annul** pour annuler l'appel.
3. Appuyez sur  pour mettre fin à l'appel.

Astuce:

Pour des appels internationaux, insérez toujours le signe + avant le code du pays pour obtenir un résultat optimal. Appuyez deux fois sur  pour insérer le préfixe international +.




Composition d'un numéro enregistré dans le répertoire

1. Appuyez sur **Nom** pour ouvrir le répertoire.
2. Utilisez les touches / pour parcourir le répertoire ou faites une recherche rapide en appuyant sur la touche correspondant à la première lettre de l'entrée, voir [Saisie de texte](#) , p. 5 .
3. Appuyez sur **Appel** pour composer le numéro de l'entrée sélectionnée ou sur **Retour** pour repasser en mode veille.

Recevoir un appel

Pour répondre à un appel entrant lorsque le rabat est fermé, ouvrez le rabat.


Pour répondre à un appel entrant lorsque vous avez défini **Ouvrir pour répondre** sur **Arrêt**, consultez la section [Mode réponse, p.33](#).

1. Ouvrez le rabat et appuyez sur  pour répondre. Sinon, appuyez sur **Silence** pour désactiver la sonnerie ou appuyez sur /fermez le rabat pour rejeter directement l'appel (signal d'occupation).
2. Appuyez sur  pour mettre fin à l'appel.

Astuce:

Appuyez sans relâcher sur +/- pour désactiver temporairement la sonnerie sans ouvrir le rabat.

Réglage du volume

Utilisez les touches latérales **+/-** pour régler le volume sonore pendant un appel. Le niveau du volume s'affiche à l'écran. Si vous utilisez une prothèse auditive ou si vous éprouvez des difficultés auditives lorsque vous utilisez le téléphone dans un environnement bruyant, vous pouvez ajuster les réglages audio du combiné, voir [Réglage audio](#) , p.28.


Compatibilité avec les prothèses auditives

Ce téléphone est compatible avec l'usage d'une prothèse auditive. La compatibilité avec les prothèses auditives ne garantit pas qu'une prothèse auditive spécifique fonctionnera avec un téléphone donné. Les téléphones portables sont dotés d'émetteurs radio susceptibles d'interférer avec les performances des prothèses auditives. L'usage de ce téléphone avec des prothèses auditives a été testé pour certaines technologies sans fil utilisées par le téléphone, mais il peut exister des technologies sans fil plus récentes dont l'utilisation avec les prothèses auditives n'a pas encore été testée. Pour garantir le bon fonctionnement d'une prothèse auditive spécifique avec ce téléphone, testez-les ensemble avant de faire l'acquisition de l'un ou l'autre.


La norme de compatibilité avec les prothèses auditives comprend deux types de classement :

- **M** : pour utiliser votre prothèse auditive sous ce mode, vérifiez qu'elle est réglée en mode M ou en mode de couplage acoustique et placez le combiné du téléphone près du microphone intégré dans la prothèse auditive. Pour des résultats optimaux, essayez d'utiliser le téléphone dans différentes positions par rapport à votre prothèse auditive. Par exemple, en plaçant le combiné légèrement au-dessus de l'oreille, les prothèses auditives munies de microphones placés derrière l'oreille peuvent présenter de meilleures performances.
- **T** : pour utiliser votre prothèse auditive sous ce mode, vérifiez qu'elle est réglée en mode T ou en mode de couplage par phonocapteur (ce mode n'est pas disponible sur toutes les prothèses auditives). Pour des résultats optimaux, essayez d'utiliser le téléphone dans différentes positions par rapport à votre prothèse auditive. Par exemple, en plaçant le combiné


légèrement en dessous ou devant l'oreille, les performances peuvent être améliorées.

Reportez-vous également à la section [Réglage audio](#) , p.28 pour savoir comment ajuster les réglages audio du téléphone.

Options d'appel

Pendant un appel, les touches contextuelles¹ () vous permettent d'accéder à des fonctions supplémentaires.

Options (touche contextuelle gauche)

- **Attente/Reprend. appel** pour mettre en attente/reprendre l'appel en cours.
- **Fin d'appel** pour mettre fin à l'appel en cours (fonction identique à )
- **Nouvel appel** pour composer un autre numéro (Conférence).
- **Répertoire** pour effectuer une recherche dans le répertoire.
- **Messages** pour composer ou lire des messages (SMS).
- **Muet** pour désactiver le microphone.

HP act. (touche contextuelle droite)

Le haut-parleur vous permet de parler sans avoir à tenir le téléphone près de l'oreille.

- **HP act.** pour activer et parler clairement dans le microphone du téléphone, à une distance maximale de 1 m. Utilisez les touches latérales +/- pour régler le volume du haut-parleur.
- **HP dés.** pour repasser en mode normal.

Remarque!

Les bruits de fond forts (musique, etc.) peuvent altérer la qualité du son.

1. Les touches contextuelles peuvent avoir plusieurs fonctions. La fonction actuelle de la touche est indiquée sur l'écran au-dessus de la touche contextuelle.

Appel en attente

Une tonalité de notification est diffusée si vous recevez un appel alors que vous êtes déjà en ligne.

Pour mettre en attente l'appel en cours et répondre au nouvel appel :

- Appuyez sur **Options** → **Répondre**.

Astuce:

Appel en att. doit être activé, voir [Config appel, p.34](#).

Informations sur l'appel

Pendant un appel, l'écran affiche le numéro de téléphone entrant ou sortant et le temps écoulé. Si l'identité de l'appelant est masquée, **Inconnu** s'affiche.

Numéros abrégés

Utilisez **A-B**, **0** et **2-9** pour composer un numéro abrégé en mode veille.

- Appuyez sans relâcher sur la touche correspondante. Consultez la section [N° directs !\[\]\(32b3140000635d85b5fcc7ce37a1b40f_img.jpg\)](#), p.32.

Silence

Silence est un profil prédéfini : Son clavier, Signal de message et Sonnerie sont désactivés, alors que Vibrations, Tâches, Rappel quotidien et Alarmes restent inchangés.

- Appuyez sur la touche de raccourci **#** et maintenez-la enfoncée pour activer/désactiver le mode Silence.

Casque


Lorsqu'un casque est connecté, le microphone interne du téléphone est automatiquement déconnecté. Utilisez la touche de communication située sur le casque pour répondre ou mettre fin aux appels, si le casque en est pourvu.



ATTENTION

L'utilisation d'un casque à un volume élevé peut endommager votre ouïe. Réglez le volume adéquatement lorsque vous utilisez un casque.

Appels d'urgence

Tant que le téléphone est allumé, il est toujours possible d'effectuer un appel d'urgence en saisissant le principal numéro d'urgence local pour votre emplacement actuel suivi de .

Certains réseaux acceptent les appels à des numéros d'urgence sans carte SIM valide. Contactez votre opérateur pour obtenir de plus amples renseignements.

Touche d'Assistance +



IMPORTANT

Toujours informer les destinataires dans la **Liste N°** qu'ils sont répertoriés en tant que vos contacts Assistance.

ATTENTION

Lorsqu'un appel d'Assistance est activé, le téléphone est pré-réglé pour passer en mode mains libres. Ne maintenez pas l'appareil près de votre oreille lorsque le mode mains libres est activé car le volume peut être particulièrement fort.

La touche d'Assistance vous permet d'appeler facilement des numéros (**Liste N°**) si vous avez besoin d'aide. Vous devez activer la fonction Assistance avant d'utiliser cette fonctionnalité. Consultez la section [Assistance +, p.40](#) pour savoir comment activer cette fonction (de la manière indiquée précédemment ou en appuyant sur les trois touches), comment entrer des contacts dans la liste des numéros et comment modifier le message.

- Appuyez sur la touche d'Assistance pendant 3 secondes ou appuyez dessus à deux reprises à moins d'1 seconde d'intervalle. L'appel Assistance commence après un délai de cinq secondes. En cas de fausse alerte, vous avez donc cinq secondes pour annuler l'appel en appuyant sur .
- Un SMS Assistance est envoyé à tous les destinataires.
- Les premiers destinataires de la liste sont appelés. Si l'appel n'est pas pris dans les 25 secondes, il compose le numéro suivant. Il compose le numéro 3 fois ou jusqu'à ce que l'appel soit pris ou jusqu'à ce que vous appuyiez sur .

- La fonction Assistance peut être configurée de sorte que la personne recevant l'appel doive appuyer sur "0" (zéro) pour confirmer, afin d'arrêter la séquence d'urgence. Si l'appel d'Assistance risque d'être pris en charge par une messagerie vocale ou un service de répondeur, pensez à activer la fonction en confirmant par "0". Voir [Confirmer avec "0"](#), p.42.

Remarque!


Certaines sociétés de télésurveillance peuvent accepter les appels automatiques de leurs clients. Contactez systématiquement la société de télésurveillance avant de programmer son numéro.

IMPORTANT



Informations destinées au destinataire d'un appel d'Assistance, lorsque la fonction Confirmer avec "0" est activée :




- Après réception du message d'Assistance, chaque numéro de la Liste N° sera composé l'un après l'autre.
- Pour confirmer l'appel d'Assistance, le destinataire doit appuyer sur **0**.
- Si le destinataire n'appuie pas sur la touche **0** de son téléphone 60 secondes après avoir décroché, l'appel est coupé et le téléphone compose le numéro suivant sur la liste.
- Si le destinataire appuie sur la touche **0** de son téléphone dans les 60 secondes, l'appel est confirmé et aucune autre tentative d'appel n'est effectuée (séquence d'Assistance interrompue).

Répertoire


Le répertoire  peut contenir jusqu'à 500 entrées et 3 numéros de téléphone par entrée.

Ajouter un contact

1. Appuyez sur **Menu** → **Répertoire** → **-Nouv. entrée-** → **Ajout..**
2. Entrez le  **Nom** du contact, voir [Saisie de texte](#) , p. 5.
Effacez avec **Effacer**.

3. Utilisez  **Mobile**,  **Domicile** ou  **Bureau** et entrez le ou les numéros de téléphone avec l'indicatif.
4. Sélectionnez **Non** → **Editer** pour associer une photo au contact. Cette photo s'affichera lorsque le contact correspondant appellera et peut également être visible dans le répertoire, voir [Répertoire image, p.27](#).
 - **Prendre photo** pour utiliser l'appareil photo pour prendre une photo.
 - **Mes images** pour sélectionner une photo existante.
5. Appuyez sur **Enr.**



Astuce:





Pour des appels internationaux, insérez toujours le signe + avant le code du pays pour obtenir un résultat optimal. Appuyez deux fois sur  pour insérer le préfixe international +.

Créer un contact ICE (en cas d'urgence) +

Les premiers secouristes peuvent accéder à des informations supplémentaires, principalement médicales, depuis le téléphone de la victime en cas d'urgence. En cas de traumatisme, il est primordial d'avoir ces informations le plus tôt possible pour augmenter les chances de survie. Tous les champs sont facultatifs, mais il est préférable d'inclure le plus de renseignements possible. Voir [ICE \(en cas d'urgence\) +, p.15](#) pour savoir comment configurer vos informations en cas d'urgence.

Gérer les contacts du répertoire

1. Appuyez sur **Menu** → **Répertoire**.
2. Sélectionnez un contact et appuyez sur **Options**.
 - **Voir** pour afficher les détails relatifs au contact sélectionné.
 - **Editer** pour modifier le contact. Utilisez   pour parcourir. Effacez avec **Effacer**. Appuyez sur **Enr.** une fois terminé.
 - **Ajout.** pour ajouter un contact. Consultez la section [Ajouter un contact, p.12](#).
 - **Appel** pour appeler le contact.

- **Favoris** pour placer l'entrée parmi les 10 premiers contacts classés dans le répertoire. Consultez la section *Favoris* , p.33.
- **Envoi SMS** pour créer un message texte (SMS). Consultez la section *Créer et envoyer des messages texte (SMS)*, p.16.
- **Envoi MMS** pour créer un message photo (MMS), voir *Créer et envoyer un message photo (MMS)*, p.17.
- **Effacer** pour supprimer le contact sélectionné. Appuyez sur **Oui** pour confirmer ou sur **Non** pour annuler.
- **Effacer tout** → **De SIM/Du tél.** pour supprimer tous les contacts du répertoire de la carte SIM ou de la mémoire du téléphone. Saisissez le code du téléphone et appuyez sur **OK** pour confirmer. Par défaut, le code du téléphone est **1234**.
- **Copier Tout** → **De SIM** pour copier tous les contacts du répertoire de la carte SIM vers la mémoire du téléphone. Appuyez sur **Oui** pour confirmer ou sur **Non** pour annuler.
- **Copier Tout** → **Du tél.** pour copier toutes les entrées du répertoire de la mémoire du téléphone vers la carte SIM. Appuyez sur **Oui** pour confirmer ou sur **Non** pour annuler.
- **Env vCarte** → **Par SMS** pour envoyer le contact du répertoire sélectionné en tant que vCard par message texte (SMS). Saisissez le numéro de téléphone du destinataire. Vous pouvez également utiliser les touches / pour parcourir le répertoire ou faire une recherche rapide en appuyant sur la touche correspondant à la première lettre de l'entrée, voir *Saisie de texte* , p. 5 . Appuyez sur **OK** pour envoyer.
- **Env vCarte** → **Par MMS** pour envoyer le contact du répertoire sélectionné en tant que vCard par message photo (MMS). Écrivez votre message et appuyez sur **Options** pour **Ajouter sujet** ou **Ajouter photo**. Ajoutez des destinataires via l'option **A** et **Env.** lorsque vous êtes prêt.
- **Env vCarte** → **Par Bluetooth** pour envoyer le contact du répertoire sélectionné en tant que vCard via Bluetooth®. Consultez la section *Bluetooth*®, p.44.

3. Appuyez sur **OK** pour confirmer.

N° Propr.




Le numéro de téléphone associé à votre carte SIM est enregistré dans **Numéro du propriétaire** si cette fonction est autorisée par la carte.

Pour afficher/modifier les numéros :

- Appuyez sur **Menu** → **Répertoire** → **N° Propr.**

ICE (en cas d'urgence) +

Les premiers secouristes peuvent obtenir des informations supplémentaires, principalement médicales, depuis le téléphone de la victime **+ICE** en cas d'urgence. En cas de traumatisme, il est essentiel d'obtenir ces renseignements dès que possible pour augmenter les chances de survie. Tous les champs sont facultatifs, mais il est préférable d'inclure le plus de renseignements possible.

1. Appuyez sur **Menu** → **ICE**.
2. Utilisez les touches   pour parcourir la liste des entrées.
3. Appuyez sur **Editer** pour ajouter ou modifier les informations de chaque entrée, voir *Saisie de texte* , p. 5. Effacez avec **Effacer**.

Id

- **Nom:** saisissez votre nom.
- **Naissance:** saisissez votre date de naissance.
- **Taille:** saisissez votre taille.
- **Poids:** saisissez votre poids.
- **Adresse** saisissez l'adresse de votre domicile.
- **Langue:** saisissez votre langue.
- **Assurance:** saisissez le nom de votre compagnie d'assurance et votre numéro de contrat.

Contact 1:, Contact 2: et Docteur:

- Appuyez sur **Options** pour **Ajout.** ou **Effacer** un contact du répertoire ou sur **Enr.** pour accepter l'entrée actuelle.


Si possible, inscrivez dans le répertoire votre lien avec vos contacts d'urgence, par exemple « ICE épouse Marie Dupont ».

Info importante

- **Etat de santé:** saisissez toute condition médicale ou tout dispositif médical existant (p.ex. diabète, stimulateur cardiaque).
- **Allergies:** saisissez toute allergie connue (p.ex. pénicilline, piqûres d'abeille).
- **Groupe sanguin:** saisissez votre groupe sanguin.
- **Vaccination:** saisissez tout vaccin utile.
- **Trait. médical:** saisissez tout traitement médical que vous suivez.
- **Autre info:** saisissez d'autres informations (p. ex. donneur d'organe, testament biologique, consentement à un traitement).

4. Appuyez sur **Enr.** une fois terminé.



Messages

Vous pouvez créer et envoyer des messages texte (SMS), des messages photo (MMS) et des messages vocaux à l'aide du menu  Messages.

Créer et envoyer des messages texte (SMS)


Remarque!

Pour pouvoir envoyer un message texte (SMS), vous devez préalablement enregistrer le numéro de votre centre de messagerie. Le numéro pour contacter votre opérateur est fourni par l'opérateur et est généralement enregistré sur la carte SIM. Dans le cas contraire, vous pouvez saisir le numéro vous-même. Consultez la section [N° serveur, p.37](#).

1. Appuyez sur la touche de raccourci  et maintenez-la enfoncée. Sinon, appuyez sur **Menu** → **Messages**.
2. Sélectionnez **Créer nouveau** → **SMS**.
3. Écrivez votre message (voir la section [Saisie de texte](#) , p. 5), puis appuyez sur **A**.

4. Sélectionnez un destinataire dans le **Répertoire**.
Vous pouvez également sélectionner **Entrez numéro** pour ajouter le destinataire manuellement et appuyer sur **OK**.
5. Appuyez sur **Ajout.** pour ajouter d'autres destinataires.
Vous pouvez modifier les destinataires en ~~en~~-sélectionnant un, puis en appuyant sur **Options** → **Editer/Effacer/Effacer tout**.
6. Appuyez sur **Env.** pour envoyer.

Remarque!

Si vous décidez d'envoyer le message à plusieurs destinataires, chaque envoi vous sera facturé (maximum 10 destinataires à la fois). Pour des appels internationaux, insérez toujours le signe + avant le code du pays pour obtenir un résultat optimal. Appuyez deux fois sur  pour insérer le préfixe international +.

Créer et envoyer un message photo (MMS)

Un message photo (MMS) peut contenir du texte et des éléments multimédias tels que des images, des enregistrements sonores et ~~de la vidéo~~. Votre destinataire et vous-même devez bénéficier d'un abonnement prenant en charge les messages photo (MMS). Les paramètres relatifs aux messages photo (MMS) vous sont fournis par votre opérateur et peuvent vous être envoyés automatiquement par message texte (SMS). Si ce n'est pas le cas, voir [Param. MMS, p.38](#) pour savoir comment configurer votre profil MMS.

1. Appuyez sur la touche de raccourci  et maintenez-la enfoncée. Sinon, appuyez sur **Menu** → **Messages**.
2. Sélectionnez **Créer nouveau** → **MMS**.
3. Écrivez votre message, voir la section [Saisie de texte !\[\]\(a502cb21d600ba28a5cdf414d68eef89_img.jpg\)](#), p. 5.
4. Appuyez sur **Options** → **Ajouter photo** :
 - **Mes images** pour sélectionner un fichier. La taille de la photo doit être inférieure à 600 ko.
 - **Prendre photo** pour utiliser l'appareil photo pour prendre une photo.


Vous pouvez aussi **Ajouter son** et **Ajouter vidéo** à l'aide du menu **Options**.

5. Sélectionnez **Ajouter sujet** et saisissez votre objet, puis appuyez sur **OK**.

6. Sélectionnez **A** et sélectionnez un destinataire dans le **Répertoire**. Vous pouvez également sélectionner **Entrez numéro** pour ajouter manuellement un destinataire, puis appuyer sur **OK**.
7. Appuyez sur **Ajout.** pour ajouter d'autres destinataires.
8. Appuyez sur **Env.** pour envoyer.



Créer et envoyer un message vocal

Les messages vocaux utilisent la même technologie que les messages photo (MMS). Votre destinataire et vous-même devez bénéficier d'un abonnement prenant en charge les messages photo (MMS). Les paramètres relatifs aux messages photo (MMS) vous sont fournis par votre opérateur et peuvent vous être envoyés automatiquement par message texte (SMS). Si ce n'est pas le cas, voir *Param. MMS, p.38* pour savoir comment configurer votre profil MMS.

1. Appuyez sur la touche de raccourci  et maintenez-la enfoncée. Sinon, appuyez sur **Menu** → **Messages**.
2. Sélectionnez **Créer nouveau** → **Message vocal**.
3. L'enregistrement commence instantanément. Appuyez sur **Arrêt** une fois terminé, puis appuyez sur **Oui** pour enregistrer.
4. Sélectionnez un destinataire dans le **Répertoire**. Vous pouvez également sélectionner **Entrez numéro** pour ajouter un destinataire manuellement et appuyer sur **OK**.
5. Appuyez sur **Ajout.** pour ajouter d'autres destinataires.
6. Appuyez sur **Env.** pour envoyer.

Reçus, Emis et Envoyés


 /  / Message texte (SMS)/message photo (MMS) non lu	 /  / Message texte (SMS)/message photo (MMS) envoyé
 /  / Message texte (SMS)/message photo (MMS) lu	 /  / Message texte (SMS)/message photo (MMS) non envoyé

1. Appuyez sur **Menu** → **Messages**.
2. Sélectionnez **Reçus**, **Emis** ou **Envoyés**.
3. Sélectionnez un message et appuyez sur **Lire**. Utilisez  /  pour faire défiler vers le haut ou vers le bas.
4. Appuyez sur **Options** :








- **Voir** (MMS uniquement) pour afficher le message.
- **Appel** pour appeler le contact.
- **Réenvoyer** pour renvoyer le message au même destinataire.
- **Rép.** pour écrire votre réponse, puis appuyez sur **Env..** Le message est envoyé immédiatement.
- **Effacer** pour effacer. Appuyez sur **Oui** pour supprimer ou sur **Non** pour revenir.
- **Télécharger/Annuler.** Si le message n'est pas téléchargé, appuyez sur **Télécharger**.
- **Editer** pour modifier le message, puis appuyez sur **Env..**
- **Transférer** pour transférer le message. Modifiez le message (si nécessaire), puis appuyez sur **Env..**
- **Util. num.** pour afficher tous les numéros de téléphone contenus dans le message ainsi que celui de l'expéditeur.
- **Util. num. → Appel** tous les numéros sélectionnés.
- **Util. num. → Enregistrer** pour enregistrer le numéro dans le répertoire.
- **Util. num. → Envoi SMS** pour écrire un nouveau message texte (SMS).
- **Util. num. → Envoi MMS** pour écrire un nouveau message photo (MMS).
- **Enregistrer objets** (MMS uniquement) pour enregistrer du texte et des éléments multimédias tels que des photos, des enregistrements sonores et ~~de la vidéo~~.
- **Détails** (MMS uniquement) pour afficher les détails du message.

5. Appuyez sur **OK** pour confirmer.




Journ. appel

Les appels reçus, les appels en absence et les appels émis sont enregistrés dans un seul journal d'appel . Ce journal peut contenir jusqu'à 20 appels de chaque type. Si plusieurs appels ont le même numéro, seul le dernier de ces appels est enregistré.

Retrouver et composer



1. Appuyez sur .
Vous pouvez aussi appuyer sur **Menu** → **Journ. appel.**
2. Utilisez / pour sélectionner :
 -  Entrants
 -  Sortants
 -  Appels manq.
3. Appuyez sur **Options** :
 - **Voir** pour afficher les détails relatifs à l'appel sélectionné.
 - **Effacer** pour supprimer l'appel.
 - **Effacer tout** pour supprimer tous les appels du journal d'appel.
 - **Enregistrer** pour enregistrer le numéro dans le répertoire.
4. Appuyez sur **OK** pour confirmer.
5. Appuyez sur  pour composer.

Appareil photo

Vous pouvez prendre des  photos, enregistrer des  vidéos et afficher vos photos et vos vidéos à l'aide du menu  Appareil photo.



Appareil photo (prendre des photos)

Pour obtenir des photos de qualité, nettoyez l'objectif à l'aide d'un chiffon sec.

1. Appuyez sur la touche de raccourci .
Vous pouvez aussi appuyer sur **Menu** → **Appareil photo** → **Appareil photo.**
2. Appuyez sur  pour prendre la photo.
3. Appuyez sur **Options** :
 - **Env. → Par MMS** pour envoyer sous forme de message photo (MMS). Consultez la section [Créer et envoyer un message photo \(MMS\), p.17.](#)

-
- **Env. → Par Bluetooth** pour envoyer vers un dispositif Bluetooth, voir [Bluetooth®, p.44](#).
 - **Effacer** pour effacer. Appuyez sur **Oui** pour confirmer ou sur **Non** pour annuler.
 - **Utiliser → Fond d'écran** pour enregistrer en tant que fond d'écran.
 - **Utiliser → Répertoire image** pour enregistrer en tant que contact du répertoire.
4. Appuyez sur **Retour** pour prendre une nouvelle photo.
En l'absence de sélection, la photo est enregistrée.

Réglages de l'appareil photo

- Utilisez / pour effectuer un zoom avant ou arrière.
- Utilisez les touches latérales **+/-** pour régler la sensibilité EV/lumière.



Remarque!

Le zoom peut altérer la qualité de l'image.

Pour plus d'informations sur les paramètres de l'appareil photo, voir [Appareil photo, p.39](#).


Caméra vidéo

Pour obtenir des vidéos de qualité, nettoyez l'objectif à l'aide d'un chiffon sec.

1. Appuyez sur **Menu → Appareil photo → Caméra vidéo**.
 2. Appuyez sur  pour démarrer l'enregistrement.
 3. Appuyez sur  pour interrompre l'enregistrement. Sélectionnez **Oui** pour enregistrer.
 4. Appuyez sur **Options** :
 - **Env. → Par MMS** pour envoyer sous forme de message photo (MMS). Consultez la section [Créer et envoyer un message photo \(MMS\), p.17](#).
 - **Env. → Par Bluetooth** pour envoyer vers un dispositif Bluetooth, voir [Bluetooth®, p.44](#).
 - **Effacer** pour effacer. Appuyez sur **Oui** pour confirmer ou sur **Non** pour annuler.
-

5. Appuyez sur **Retour** pour revenir.

Réglages de la caméra vidéo



- Utilisez  pour effectuer un zoom avant ou arrière.
- Utilisez les touches latérales **+/-** pour régler la sensibilité EV/lumière.



Remarque!

Le zoom peut altérer la qualité de la vidéo.

Pour plus d'informations sur les paramètres de la caméra vidéo, voir [Appareil photo, p.39](#).


Galerie images et Galerie vidéo

Affichez vos  photos ou  vidéos enregistrées.

1. Appuyez sur **Menu** → **Appareil photo** → **Galerie images** ou **Galerie vidéo**.
2. Utilisez les touches  ou les touches latérales **+/-** pour sélectionner une photo ou une vidéo.
3. Appuyez sur **Options** :
 - **Voir** pour un affichage unique. Appuyez sur **Retour** pour revenir.
Utilisez  pour lire et arrêter la vidéo (vidéo uniquement).
 - **Env.** → **Par MMS** pour envoyer sous forme de message photo (MMS). Consultez la section [Créer et envoyer un message photo \(MMS\), p.17](#).
 - **Env.** → **Par Bluetooth** pour envoyer vers un dispositif Bluetooth, voir [Bluetooth®, p.44](#).
 - **Effacer** pour effacer. Appuyez sur **Oui** pour confirmer ou sur **Non** pour annuler.
 - **Utiliser** (photo uniquement) → **Fond d'écran** pour enregistrer en tant que fond d'écran.
 - **Utiliser** (photo uniquement) → **Répertoire image** pour enregistrer en tant que contact dans le répertoire.
 - **Détails** pour afficher des informations détaillées sur le fichier, par exemple la date, la taille, le copyright.

- **Renommer** pour renommer la photo.
4. Appuyez sur **OK** pour confirmer.

Connecter le téléphone à un ordinateur

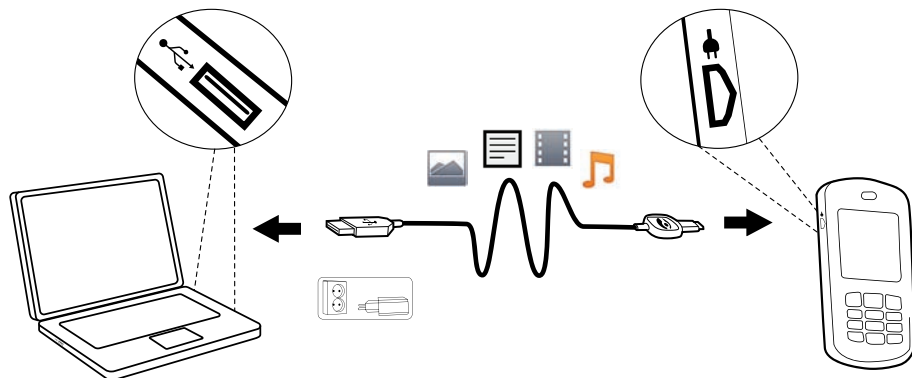

~~Connectez le téléphone à un ordinateur et commencez à transférer des images, de la musique et d'autres types de fichiers. Vous n'avez qu'à connecter un câble USB entre le téléphone et l'ordinateur.~~ À partir de l'explorateur de fichiers de l'ordinateur, vous pouvez glisser et déposer du contenu entre votre téléphone et l'ordinateur.

Remarque!

Il est possible que vous ne puissiez pas transférer du matériel protégé par le copyright.

Glisser et déposer du contenu entre le téléphone et un ordinateur

1. Connectez votre téléphone à un ordinateur à l'aide d'un câble USB.
2. Attendez que le téléphone/la carte mémoire apparaissent comme disques externes dans l'explorateur de fichiers.
3. Glissez et déposez les fichiers sélectionnés entre le téléphone et l'ordinateur.

Remarque!

Lorsque le téléphone/la carte mémoire est raccordé(e) à l'ordinateur, le téléphone ne peut pas accéder à la carte mémoire. Certaines fonctions et applications du téléphone, telles que l'appareil photo, peuvent ne pas être accessibles.

Vous pouvez transférer des fichiers à l'aide d'un câble USB sur la plupart des appareils et des systèmes d'exploitation prenant en charge une interface de mémoire de masse USB.

Déconnecter le câble USB en toute sécurité


1. Assurez-vous que le matériel peut être retiré en toute sécurité.
2. Déconnectez le câble USB.

Remarque!

Ne le déconnectez pas si un transfert de contenu est en cours, car vous risqueriez d'endommager le contenu.

À cet égard, les consignes de l'ordinateur peuvent varier en fonction du système d'exploitation. Reportez-vous à la documentation de votre système d'exploitation pour plus d'informations.

Paramètres

Utilisez le menu  Paramètres pour personnaliser votre Doro PhoneEasy® 622.

Général**Heure et date****Régler l'heure et la date**

1. Appuyez sur **Menu** → **Paramètres** → **Général**.
2. Sélectionnez **Date Heure** :
 - **Déf. Heure** pour saisir l'heure (HH:MM).
 - **Déf. Date** pour saisir la date (JJ/MM/AAAA).
3. Appuyez sur **OK** pour confirmer.

Régler le format de l'heure et de la date

1. Appuyez sur **Menu** → **Paramètres** → **Général** → **Date Heure**.
2. Sélectionnez **Format** :
 - Sélectionnez **Format heure** → **12 h/24 h**.

- Sélectionnez **Format date** et sélectionnez le format de date souhaité.

3. Appuyez sur **OK** pour confirmer.

Activer le réglage automatique de l'heure


Pour amener le téléphone à actualiser automatiquement la date et l'heure en fonction de votre fuseau horaire, sélectionnez **Marche**.

La mise à jour automatique de l'heure et de la date ne change pas l'heure que vous avez définie pour l'alarme ou le calendrier. Elles sont en heure locale. L'actualisation peut entraîner l'expiration de certaines alarmes réglées par vos soins, en fonction du réseau et de l'abonnement.

1. Appuyez sur **Menu** → **Paramètres** → **Général** → **Date Heure**.
2. Sélectionnez **Réglage Auto** → **Marche/Arrêt** pour activer ou désactiver.
3. Appuyez sur **OK** pour confirmer.

Langue

La langue par défaut pour les menus du téléphone, les messages, etc. est déterminée par la carte SIM. Vous pouvez la modifier et choisir une autre langue prise en charge par le téléphone.

1. Appuyez sur **Menu** → **Paramètres** → **Général** → **Langue**.
2. Utilisez  pour sélectionner une langue.
3. Appuyez sur **OK** pour confirmer.

Ass. de démarrage

Utilisez l'Ass. de démarrage pour paramétrer certains réglages de base.

1. Appuyez sur **Menu** → **Paramètres** → **Général** → **Ass. de démarrage**.
2. Appuyez sur **Oui** pour modifier ou sur **Non** si vous ne souhaitez rien modifier.

Bloquer fonc.

Vous pouvez désactiver certaines fonctions du téléphone pour en simplifier l'utilisation.

1. Appuyez sur **Menu** → **Paramètres** → **Général** → **Bloquer fonc..**

2. Sélectionnez les fonctions à désactiver et appuyez sur **Arrêt**.
3. Appuyez sur **OK** pour confirmer.

Config réseau

Votre téléphone sélectionne automatiquement votre réseau local (opérateur) si votre zone est couverte. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez utiliser un autre réseau fourni par votre opérateur dans le cadre d'un accord. Il s'agit de l'itinérance. Contactez votre opérateur pour obtenir de plus amples renseignements.

1. Appuyez sur **Menu → Paramètres → Général → Config réseau**.
2. Sélectionnez l'une des options suivantes et appuyez sur **OK** pour confirmer :

Sél. réseau

- **Nouv recherche** pour effectuer une nouvelle recherche si la connexion est perdue.
- **Sél. réseau** pour afficher le réseau disponible, une liste des opérateurs disponibles s'affiche (après un court instant). Sélectionnez l'opérateur souhaité.
- **Mode Réseau** pour sélectionner un autre réseau. Sélectionnez Automatique pour sélectionner automatiquement un réseau ou sur Manuel pour sélectionner manuellement un réseau. Utilisez Sél. réseau pour choisir l'opérateur souhaité.

Sélection service

Sélectionnez le type de service pour votre téléphone.

- GSM uniquement
- 3G uniquement
- Automatique: basculez entre GSM et 3G pour obtenir le meilleur service.

IMPORTANT

Si vous configurez votre téléphone de sorte qu'il utilise uniquement le service GSM ou uniquement le service 3G, vous ne pourrez passer aucun appel, ni même des appels d'urgence. De même, vous ne pourrez pas utiliser d'autres fonctionnalités nécessitant une connexion réseau, si le réseau sélectionné est indisponible.

Informations réseau

Affichez vos paramètres réseau actuels.

Services

Ce menu peut contenir des services préprogrammés proposés par votre opérateur en fonction du réseau et de l'abonnement.

- Appuyez sur **Menu** → **Paramètres** → **Général** → **Services**.

Lampe

Réglez le délai de désactivation automatique de la lampe intégrée. Consultez la section [Lampe, p.56](#).

1. Appuyez sur **Menu** → **Paramètres** → **Général**.
2. Sélectionnez **Lampe** :
 - **1 min** pour éteindre automatiquement au bout de 1 min.
 - **2 min** pour éteindre automatiquement au bout de 2 min.
 - **Pas de limite** pour éteindre manuellement.
3. Appuyez sur **OK** pour confirmer.

Remarque!

La lampe épuise très rapidement la pile. N'oubliez pas de l'éteindre après utilisation.

Stockage répert.

1. Appuyez sur **Menu** → **Paramètres** → **Général**.
2. Sélectionnez **Stockage répert.** :
 - **SIM** pour enregistrer 1 numéro de téléphone par contact. Le nombre d'entrées et la longueur des numéros de téléphone ou des contacts pouvant être mémorisés varie en fonction de la carte SIM/de l'opérateur.
 - **Tél.** pour enregistrer 500 contacts avec 3 numéros de téléphone chacun (**Mobile**, **Domicile** ou **Bureau**).
3. Appuyez sur **OK** pour confirmer.

Répertoire image

Vous pouvez modifier le mode d'affichage du répertoire.

1. Appuyez sur **Menu** → **Paramètres** → **Général**.

2. Sélectionnez **Répertoire image** :
 - **Marche** pour afficher les photos des contacts.
 - **Arrêt** pour n'afficher que les noms des contacts.
3. Appuyez sur **OK** pour confirmer.

Son

Remarque!



Silence doit être réglé sur **Arrêt** pour accéder à **Son**, **Volume**, **Type alerte** et **Signal supp.**. Consultez la section [Silence](#), p.29.

Réglage audio


Si vous utilisez une prothèse auditive ou si vous éprouvez des difficultés auditives lorsque vous utilisez le téléphone dans un environnement bruyant, vous pouvez ajuster les réglages audio du combiné.

1. Appuyez sur **Menu** → **Paramètres** → **Son**.
2. Sélectionnez **Réglage audio** :
 - **Normal** pour une acuité auditive normale en conditions normales.
 - **Moyen** pour une légère perte de l'acuité auditive ou une utilisation dans un environnement bruyant.
 - **Haut** pour une perte modérée de l'acuité auditive ou une utilisation dans un environnement très bruyant.
 - **Mode HAC** pour une utilisation conjointement à une prothèse auditive en position T.
3. Appuyez sur **OK** pour confirmer.

Son

1. Appuyez sur **Menu** → **Paramètres** → **Son**.
2. Sélectionnez **Son** → **Sonnerie**.
3. Utilisez / pour sélectionner l'une des tonalités disponibles. Cette tonalité est ensuite diffusée.
4. Appuyez sur **OK** pour confirmer ou sur **Retour** pour ignorer les modifications.
5. Configurez **Alarmes**, **Signal de message**, **Son d'ouverture**, **Son de fermeture**, **Son clavier**, **Allumer** et **Eteindre** de la même façon.

Volume de la sonnerie

1. Appuyez sur **Menu** → **Paramètres** → **Son** → **Volume**.
2. Utilisez  pour régler le volume de la sonnerie.
3. Appuyez sur **OK** pour confirmer.

Silence

1. Appuyez sur **Menu** → **Paramètres** → **Son**.
2. Sélectionnez **Silence** → **Marche/Arrêt** pour activer ou désactiver.
3. Appuyez sur **OK** pour confirmer.

Astuce:

Appuyez sur la touche de raccourci  et maintenez-la enfoncée pour activer/désactiver le mode Silence.

Type alerte

Vous pouvez être averti des appels entrants par une sonnerie et/ou une vibration.

1. Appuyez sur **Menu** → **Paramètres** → **Son**.
2. Sélectionnez **Type alerte** :
 - **Sonn. slt** seulement pour la sonnerie.
 - **Vibr. seul** seulement pour le vibreur.
 - **Vib & Sonn** pour le vibreur et la sonnerie.
 - **Vib>Sonn** pour commencer avec le vibreur, suivi de près par la sonnerie.
 - **Silence** pour aucune mélodie et aucune vibration, seul l'écran s'allume.
3. Appuyez sur **OK** pour confirmer.

Signal supp.

Les tonalités d'erreur et d'avertissement permettent de vous avertir en cas de pile faible, d'erreurs concernant le téléphone ou la carte SIM, etc.

1. Appuyez sur **Menu** → **Paramètres** → **Son** → **Signal supp..**
2. Sélectionnez **Avert.** → **Marche/Arrêt** pour activer ou désactiver.
3. Sélectionnez **Erreur** → **Marche/Arrêt** pour activer ou désactiver.
4. Appuyez sur **OK** pour confirmer.

Affichage


Menu principal

Vous pouvez choisir différents styles pour le menu principal.

1. Appuyez sur **Menu → Paramètres → Affichage**.
2. Sélectionnez **Menu principal → Grand/Liste**.
3. Appuyez sur **OK** pour confirmer.

Fond d'écran

Vous pouvez choisir différents fonds d'écran.

1. Appuyez sur **Menu → Paramètres → Affichage → Fond d'écran**.
2. Utilisez  pour afficher les fonds d'écran disponibles.
3. Appuyez sur **OK** pour confirmer.

Taille de texte

Vous pouvez ajuster la taille du texte des messages et du répertoire.

1. Appuyez sur **Menu → Paramètres → Affichage**.
2. Sélectionnez **Taille de texte → Normal/Grand**.
3. Appuyez sur **OK** pour confirmer.


Affichage

En mode veille, l'écran peut afficher l'horloge seule, l'horloge et le réseau connecté ou toutes les informations.

1. Appuyez sur **Menu → Paramètres → Affichage**.
2. Sélectionnez **Affichage → Horloge seule/Horloge et opérateur/Toutes infos**.
3. Appuyez sur **OK** pour confirmer.

Thèmes

Vous pouvez choisir différents thèmes pour personnaliser les légendes et le fond d'écran.

1. Appuyez sur **Menu → Paramètres → Affichage → Thèmes**.
2. Utilisez  pour sélectionner un thème.
3. Appuyez sur **OK** pour confirmer.

Rétro-éclairage

Vous pouvez définir la durée du rétroéclairage.

1. Appuyez sur **Menu** → **Paramètres** → **Affichage**.
2. Sélectionnez **Rétro-éclairage** :
 - **15 sec.**
 - **30 sec**
 - **1 min**
3. Appuyez sur **OK** pour confirmer.



Luminosité

Vous pouvez ajuster la luminosité de l'écran du téléphone.

1. Appuyez sur **Menu** → **Paramètres** → **Affichage** → **Luminosité**.
2. Sélectionnez **Niveau 1–Niveau 3**.
3. Appuyez sur **OK** pour confirmer.

Météo

Vous pouvez choisir d'afficher la météo en mode veille. Saisissez le nom de la ville dont vous souhaitez la météo. Consultez la section [Météo, p.56](#).

1. Appuyez sur **Menu** → **Paramètres** → **Météo**.
2. Sélectionnez **Ville** et saisissez le nom de la ville.
3. Utilisez / pour sélectionner la ville dans la liste.
4. Sélectionnez **Fond d'écran**, puis **Marche**.
5. Appuyez sur **OK** pour confirmer.

Appels

Msg vocale

Si votre abonnement inclut un service de répondeur, les appelants peuvent laisser un message vocal lorsque vous ne répondez pas à un appel. La **Msg vocale** est un service de l'opérateur et vous devrez peut-être vous y abonner au préalable. Pour de plus amples renseignements et pour le numéro de la messagerie vocale, contactez votre opérateur.

1. Appuyez sur **Menu** → **Paramètres** → **Appels** → **Msg vocale**.
2. Sélectionnez **Vide** → **Ajout..**
3. Sélectionnez **Répertoire** pour ajouter un contact à partir du Répertoire.

Vous pouvez aussi sélectionner **Manuel**. Consultez la section [Répertoire, p.12](#).

4. Appuyez sur **OK** pour confirmer.

Pour modifier ou supprimer une entrée existante, sélectionnez-la et appuyez sur **Options** → **Editer/Effacer**.

Appeler message vocal

1. Appuyez sur **Menu** → **Paramètres** → **Appels** → **Msg vocale**.
2. Appuyez sur **Options** → **Appeler message vocal**.
3. Appuyez sur **OK** pour confirmer.

Astuce:

*Vous pouvez appuyer sur la touche de raccourci **1** et la maintenir enfoncée pour appeler votre boîte vocale.*

Si un rappel est activé dans les paramètres Messages, vous entendrez un rappel au bout de 10 minutes, si vous n'avez pas écouté les nouveaux messages vocaux.


N° directs

Les touches **A**, **B**, **0** et **2-9** peuvent être utilisées pour mémoriser des numéros abrégés. En mode veille, pour composer un numéro abrégé, appuyez sur la touche correspondante et maintenez-la enfoncée.


1. Appuyez sur **Menu** → **Paramètres** → **Appels** → **N° directs**.
2. Sélectionnez **A** → **Ajout.** et sélectionnez une entrée dans le répertoire.
3. Appuyez sur **OK** pour confirmer.
4. Répétez cette opération pour faire correspondre des numéros aux touches **B**, **0**, **2-9** et ainsi les composer rapidement.



Pour modifier un contact, sélectionnez une entrée existante et appuyez sur **Options** → **Editer/Effacer**.

Vous pouvez modifier les informations de contact pour les touches spéciales numéro abrégé **A** et **B**.

1. Appuyez sur la touche correspondante. Utilisez  pour mettre en surbrillance le nom ou le numéro, puis appuyez sur **Editer**.
2. Appuyez sur **OK** pour confirmer. Effacez avec **Effacer**.


Favoris

Place l'entrée parmi les 10 premiers contacts  classés dans le répertoire.

1. Appuyez sur **Menu** → **Paramètres** → **Appels** → **Favoris**.
2. Sélectionnez l'une des entrées vides et appuyez sur **Ajout..**
3. Utilisez les touches / pour parcourir le répertoire ou faites une recherche rapide en appuyant sur la touche correspondant à la première lettre de l'entrée.
4. Appuyez sur **OK** pour enregistrer l'entrée sélectionnée ou sur **Retour** pour annuler les modifications.

Pour supprimer une entrée du Top 10, sélectionnez-la dans la liste et appuyez sur **Options** → **Effacer**.

Astuce:


*Vous pouvez également ajouter une entrée  depuis le répertoire. Sélectionnez le contact et appuyez sur **Options** → **Favoris**.*

Durée de l'appel

Pendant un appel, l'écran indique la durée de l'appel. Vous pouvez vérifier la durée des appels.

1. Appuyez sur **Menu** → **Paramètres** → **Appels**.
2. Sélectionnez **Durée de l'appel** :
 - **Dernier appel** pour indiquer la durée du dernier appel.
 - **Sortants** pour indiquer la durée de tous les appels émis.
 - **Entrants** pour indiquer la durée de tous les appels reçus.
 - **Tout réinitialiser** → **Oui** pour tout réinitialiser.
3. Appuyez sur **OK** pour confirmer.

Mode réponse

1. Appuyez sur **Menu** → **Paramètres** → **Appels**.
2. Sélectionnez **Mode réponse** :
 - **Ouvrir pour répondre** → **Marche** pour répondre aux appels entrants en ouvrant le rabat.
 - **Touche** → **Marche** pour pouvoir répondre aux appels entrants en appuyant sur n'importe quelle touche (à part .

-
3. Appuyez sur **OK** pour confirmer.

LED de signal

1. Appuyez sur **Menu** → **Paramètres** → **Appels** → **LED de signal**.
2. Sélectionnez **Marche** pour activer une lumière de notification en cas d'appel entrant et de nouveau message.
3. Appuyez sur **OK** pour confirmer.

Config appel

Ce menu peut varier en fonction du réseau et de l'abonnement.

Contactez votre opérateur pour obtenir de plus amples renseignements.

Mon numéro

Affiche ou masque votre numéro de téléphone sur le téléphone des personnes que vous appelez.

1. Appuyez sur **Menu** → **Paramètres** → **Appels** → **Config appel**.
2. Sélectionnez **Mon numéro** :
 - **Déf par rés.** pour appliquer les paramètres par défaut du réseau.
 - **Masqué** pour ne jamais afficher votre numéro.
 - **Visible** pour toujours afficher votre numéro.
3. Appuyez sur **OK** pour confirmer.

Appel en attente

Vous pouvez traiter plusieurs appels en même temps. Une tonalité de notification est diffusée si vous recevez un appel alors que vous êtes déjà en ligne. Appuyez sur **Options** → **Répondre** pour mettre en attente l'appel en cours et répondre au nouvel appel.

1. Appuyez sur **Menu** → **Paramètres** → **Appels** → **Config appel**.
2. Sélectionnez **Appel en att.** :
 - **Activer** pour activer la fonction d'appel en attente.
 - **Désactiver** pour désactiver la fonction d'appel en attente.
 - **Etat requête** pour indiquer si la fonction d'appel en attente est active ou non.
3. Appuyez sur **OK** pour confirmer.

Renvoi Appel

Vous pouvez transférer des appels vers un service répondeur ou vers un autre numéro de téléphone. Déterminez les appels qui doivent être transférés. Sélectionnez une condition et appuyez sur **OK**, puis sélectionnez **Activer**, **Désactiver** ou **Etat requête** (voir [Appel en attente, p.34](#)) pour chaque condition.

1. Appuyez sur **Menu** → **Paramètres** → **Appels** → **Config appel**.
2. Sélectionnez **Renvoi Appel** :
 - **Tout appel** pour transférer tous les appels vocaux.
 - **Indisponible** pour transférer les appels entrants si le téléphone est éteint ou inaccessible.
 - **Sans réponse** pour transférer les appels entrants s'ils restent sans réponse.
 - **Sur occupation** pour transférer les appels entrants si la ligne est occupée.
 - **Annuler renvoi** aucun appel n'est transféré.
3. Appuyez sur **OK** pour confirmer.

Bloc. appel

Vous pouvez restreindre l'usage du téléphone pour empêcher certains types d'appels.

Remarque!

Il vous faut un mot de passe pour appliquer la fonction Bloc. appel. Contactez votre opérateur pour obtenir ce mot de passe.

1. Appuyez sur **Menu** → **Paramètres** → **Appels**.
2. Sélectionnez **Config appel** → **Bloc. appel**.
3. Sélectionnez **Sortants** :
 - **Tous Appels** pour répondre aux appels entrants mais ne pas passer d'appels extérieurs.
 - **International** impossible de pas passer des appels internationaux.
 - **Appel local** impossible de passer des appels internationaux, sauf vers le pays associé à la carte SIM.
4. Appuyez sur **OK** pour confirmer.


5. Sélectionnez **Entrants** :

- **Tous Appels** pour appeler vers l'extérieur mais ne pas recevoir d'appels entrants.
- **Roaming** impossible de recevoir des appels entrants en cas d'itinérance (utilisation dans d'autres réseaux).
- **Annuler** pour annuler le blocage des appels (un mot de passe est nécessaire).



6. Appuyez sur **OK** pour confirmer.

Messages

Saisie intel.

1. Appuyez sur **Menu** → **Paramètres** → **Messages** → **Saisie intel..**
2. Sélectionnez **Marche** pour activer le mode Saisie intel./eZiType™, voir [Saisie de texte](#) , p. 5.
3. Appuyez sur **OK** pour confirmer.

Langue d'écriture

1. Appuyez sur **Menu** → **Paramètres** → **Messages** → **Langue d'écriture.**
2. Utilisez / pour sélectionner une langue.
3. Appuyez sur **OK** pour confirmer.

Vitesse écriture

Vous pouvez modifier la vitesse à laquelle il faut taper sur le clavier pour choisir un caractère (avant que le curseur ne passe au caractère suivant).

1. Appuyez sur **Menu** → **Paramètres** → **Messages** → **Vitesse écriture.**
2. Sélectionnez **Rapide**, **Normal** ou **Lent.**
3. Appuyez sur **OK** pour confirmer.

Param. SMS

Etat mémoire

1. Appuyez sur **Menu** → **Paramètres** → **Messages** → **Param. SMS.**
2. Sélectionnez **Etat mémoire** pour indiquer le pourcentage de mémoire utilisé sur la carte SIM et sur la mémoire du téléphone. La mémoire du téléphone peut contenir jusqu'à 200 messages.

3. Appuyez sur **Retour** pour revenir.

Stockage

1. Appuyez sur **Menu** → **Paramètres** → **Messages** → **Param. SMS**.
2. Sélectionnez **Stockage** :
 - **SIM** (par défaut) pour enregistrer les messages sur la carte SIM.
 - **Tél.** pour enregistrer les messages dans la mémoire du téléphone.
3. Appuyez sur **OK** pour confirmer.

N° serveur

Vous devez disposer du numéro du N° serveur pour utiliser la fonction message. Le numéro pour contacter votre opérateur est fourni par l'opérateur et est généralement enregistré sur la carte SIM. Si le numéro de l'opérateur est enregistré sur la carte SIM, il est affiché. Dans le cas contraire, vous pouvez saisir le numéro vous-même. Contactez votre opérateur pour obtenir de plus amples renseignements.

1. Appuyez sur **Menu** → **Paramètres** → **Messages** → **Param. SMS**.
2. Sélectionnez **N° serveur** → **Editer**.
3. Saisissez le numéro de l'opérateur. Appuyez sur **Effacer** pour effacer.
4. Appuyez sur **OK** pour confirmer.

Infos cellule

Vous pouvez recevoir des messages sur des sujets variés de la part de votre opérateur, par exemple la météo ou l'état de la circulation dans une région spécifique. Pour plus d'informations sur les canaux disponibles et sur les paramètres de ces canaux, contactez votre opérateur. Les messages par diffusion cellulaire ne peuvent pas être reçus lorsque l'appareil est en itinérance.

1. Appuyez sur **Menu** → **Paramètres** → **Messages** → **Param. SMS**.
2. Sélectionnez **Infos cellule** :
 - **Etat** pour que les informations soient **Marche/Arrêt**.
 - **Lire** pour lire le message.
 - **Langues** pour indiquer la langue **Marche/Arrêt**.

- **Paramètres** pour sélectionner les canaux auxquels vous souhaitez vous abonner. Utilisez les options **S'abonner** , **Annuler l'abonnement**, **Ajout.**, **Editer** et **Effacer** pour définir vos canaux.

3. Appuyez sur **OK** pour confirmer.

Param. MMS

Etat mémoire

1. Appuyez sur **Menu** → **Paramètres** → **Messages** → **Param. MMS**.
2. Sélectionnez **Etat mémoire** pour indiquer le pourcentage de mémoire utilisé dans la mémoire du téléphone.
3. Appuyez sur **Retour** pour revenir.

Stockage


Les messages photos (MMS) sont enregistrés par défaut dans la mémoire du téléphone. Une fois la mémoire du téléphone pleine, vous devez effacer un message photo (voir la section [Reçus, Emis et Envoyés, p.18](#)) ou choisir d'enregistrer vos messages photos sur la carte mémoire. Lorsque la mémoire est pleine, un message s'affiche lorsque vous essayez d'envoyer ou de recevoir un message photo.

Remarque!

Assurez-vous d'insérer une carte mémoire compatible avant d'effectuer tout enregistrement sur celle-ci (voir [Installation de la carte SIM, de la carte mémoire et de la pile, p. 1](#)).

1. Appuyez sur **Menu** → **Paramètres** → **Messages** → **Param. MMS**.
2. Sélectionnez **Stockage** :
 - **Carte mémoire** (la carte mémoire n'apparaît que si vous avez inséré une carte) pour enregistrer les messages photo sur la carte mémoire.
 - **Tél.** pour enregistrer dans la mémoire du téléphone.
3. Appuyez sur **OK** pour confirmer.

Rappel

Le rappel message texte (SMS) vous alerte une fois si vous n'avez pas vérifié vos messages 10 minutes après la réception. Si l'enveloppe de notification est supprimée en appuyant sur  , aucun rappel ne retentira.

1. Appuyez sur **Menu** → **Paramètres** → **Messages** → **Rappel**.
2. Sélectionnez **Marche/Arrêt** pour activer ou désactiver ce mode.
3. Appuyez sur **OK** pour confirmer.

Vibrations

Composée de plusieurs vibrations courtes, l'alerte message texte (SMS) par vibration est **Court** (4 secondes) ou **Long** (12 secondes).

1. Appuyez sur **Menu** → **Paramètres** → **Messages**.
2. Sélectionnez **Vibrations** :
 - **Court** (4 secondes)
 - **Long** (12 secondes)
3. Appuyez sur **OK** pour confirmer.

Remarque!

*Si le Type alerte est réglé sur **Sonn. stl**, le téléphone ne vibre pas.*

Accusé de réception

Vous pouvez choisir de recevoir un accusé de réception lorsque le destinataire a reçu le message texte (SMS) ou photo (MMS).

1. Appuyez sur **Menu** → **Paramètres** → **Messages**.
2. Sélectionnez **Accusé de réception** → **Marche/Arrêt** pour activer ou désactiver.
3. Appuyez sur **OK** pour confirmer.

Remarque!

*Si vous choisissez **Accusé de réception** = **Marche**, certains opérateurs peuvent vous facturer ce message.*

Effacer

1. Appuyez sur **Menu** → **Paramètres** → **Messages**.
2. Sélectionnez **Reçus/Emis/Envoyés/Effacer tout** → **Oui** pour supprimer ~~tous~~ les messages.

Appareil photo

1. Appuyez sur **Menu** → **Paramètres** → **Appareil photo** :
 - **Info EV**: Sensibilité EV/Réglage de la lumière à l'aide des touches volume (en mode appareil photo)

- **Style navigation** pour changer le mode de visualisation. Sélectionnez **Grand**, **Liste** ou **Moyen**.
- **Trier** pour trier les photos et les vidéos par **Nom** ou **Date**.
- **Stockage** pour enregistrer les photos et les vidéos sur le **Tél.** ou la **Carte mémoire**.
- **Effacer tout** pour supprimer toutes les photos et vidéos enregistrées.
- **Flash** pour choisir **Auto**, **Arrêt**, **Marche** ou **Réduction yeux rouges**.
- **Taille image** pour choisir **Fond d'écran** (qualité la plus faible), **1 MP** ou **2 MP** (qualité la plus élevée).
- **Caméra vidéo** → **Qualité** pour choisir **Haut** ou **Bas**.
- **Caméra vidéo** → **Temps d'enregistrement** pour choisir **Pas de limite** ou **1 min**.
- **Son déclenc.** → **Arrêt/Bas/Haut**.

2. Appuyez sur **OK** pour confirmer.

Remarque!

Plus la qualité est élevée, plus le nombre de photos ou de vidéos pouvant être stockées dans la mémoire interne est réduit.

Assistance +

Modifiez les paramètres de ~~la~~ fonction de la touche d'assistance.

Etat

Sélectionnez comment activer la fonction d'assistance à l'aide de la touche d'assistance.

1. Appuyez sur **Menu** → **Paramètres** → **Assistance**.
2. Sélectionnez **Etat** :
 - **Marche** pour activer en appuyant sur la touche et en la maintenant enfoncée pendant environ 3 secondes ~~ou en appuyant dessus à deux reprises à moins d'1 seconde d'intervalle~~.
 - **Marche (3)** pour activer en appuyant sur la touche à 3 reprises en l'espace d'1 seconde.

- **Arrêt** pour désactiver la touche d'assistance.

3. Appuyez sur **OK** pour confirmer.

Liste N°

Sélectionnez la liste de numéros qui seront appelés lorsque la touche d'assistance est activée.

1. Appuyez sur **Menu** → **Paramètres** → **Assistance** → **Liste N°**.
2. Sélectionnez **Vide** → **Ajout..**
3. Sélectionnez **Répertoire** pour ajouter un contact du répertoire. Vous pouvez aussi appuyer sur **Manuel** pour ajouter les noms/numéros manuellement. Consultez la section [Répertoire, p.12](#).
4. Appuyez sur **OK** pour confirmer.
5. ~~Répétez jusqu'à ce que vous ayez 5 contacts (maximum).~~

Pour modifier ou supprimer une entrée existante, sélectionnez-la et appuyez sur **Options** → **Editer/Effacer**.

SMS

Un message texte (SMS) peut être envoyé aux contacts dans la liste de numéros lorsque la touche d'assistance est activée.

Etat

1. Appuyez sur **Menu** → **Paramètres** → **Assistance** → **SMS**.
2. Sélectionnez **Etat** :
 - **Marche** le téléphone envoie un message avant de composer le numéro.
 - **Arrêt** le téléphone compose le numéro sans envoyer de message texte préalablement.
3. Appuyez sur **OK** pour confirmer.


Message

1. Appuyez sur **Menu** → **Paramètres** → **Assistance** → **SMS**.
2. Sélectionnez **Message** → **Editer** pour écrire le message.
3. Appuyez sur **OK** pour confirmer.

Remarque!

Vous **devez** saisir un message si vous activez la fonction SMS.

Confirmer avec "0"

Lorsque la fonction d'assistance est activée, le téléphone compose le premier numéro de la liste. Si l'appel n'est pas pris dans les 25 secondes, il compose le numéro suivant. Il compose le numéro 3 fois ou jusqu'à ce que l'appel soit pris ou jusqu'à ce que vous appuyiez sur .

Vous pouvez activer la fonction Confirmer avec "0". Si le destinataire n'appuie pas sur la touche **0** de son téléphone dans les 60 secondes, l'appel est coupé et le téléphone compose le numéro suivant sur la liste. Si le destinataire appuie sur **0** dans les 60 secondes, l'appel est confirmé et aucune autre tentative d'appel ne sera effectuée (séquence d'assistance interrompue). Pour activer la fonction, réglez-la sur **Marche**.

Type signal

Sélectionnez le type de signal de notification pour la séquence d'assistance.

1. Appuyez sur **Menu → Paramètres → Assistance**.
2. Sélectionnez **Type signal** :
 - **Haut** pour utiliser des signaux forts (par défaut).
 - **Bas** pour utiliser un signal faible.
 - **Silence** aucune indication sonore, comme un appel normal.
3. Appuyez sur **OK** pour confirmer.

Important

Veillez lire les informations importantes relatives à la sécurité avant d'activer la fonction d'assistance :

1. Appuyez sur **Menu → Paramètres → Assistance → Important** :
 - **Évitez les numéros à réponse automatique dans la liste d'appels car la séquence d'alerte prend fin dès que l'appel reçoit une réponse.**
2. Appuyez sur **Retour** pour revenir.

Remarque!

Cette information ne s'applique pas si la fonction **Confirmer avec "0"** est réglée sur **Marche**.

Doro Experience®

Créez un compte Doro Experience® pour tirer le maximum de votre téléphone. Accédez à votre téléphone depuis n'importe quel navigateur Internet, www.doroexperience.com. Affichez et partagez facilement vos photos ou vidéos.

Remarque!

Une connexion Internet est nécessaire pour utiliser la plupart des fonctionnalités de Doro Experience®. Contactez votre opérateur pour obtenir des informations détaillées sur votre abonnement et le coût du trafic de données.

Créer un compte

1. Appuyez sur **Menu** → **Paramètres** → **Doro Experience** → **Créer un compte**.
2. Votre nom d'utilisateur est automatiquement défini comme votre numéro de téléphone.
3. Saisissez le mot de passe et appuyez sur **⏏**.
4. Saisissez de nouveau le mot de passe dans le champ ci-dessous et appuyez sur **OK**.

Connexion/Déconnexion

1. Appuyez sur **Menu** → **Paramètres** → **Doro Experience** → **Connexion**.
2. Saisissez votre numéro de téléphone dans le champ nom d'utilisateur.
3. Saisissez votre mot de passe et appuyez sur **Connexion**.

Options

Vous pouvez choisir de synchroniser votre téléphone avec Doro Experience® Manager.

1. Appuyez sur **Menu** → **Paramètres** → **Doro Experience**.
2. Sélectionnez **Options** :
 - **Synchronisation minimale** pour synchroniser vos contacts, votre calendrier et les réglages de votre téléphone.

- **Synchronisation complète** pour synchroniser les mêmes éléments que ci-dessus, plus les photos.
- **Plus d'info** pour afficher plus d'informations.

3. Appuyez sur **OK** pour confirmer.

Intervalles de synchronisation

Vous avez le choix entre différents intervalles de synchronisation.

1. Appuyez sur **Menu → Paramètres → Doro Experience**.
2. Sélectionnez **Intervalles de synchronisation** :
 - **Manuel** pour synchroniser manuellement. Aucune synchronisation automatique.
 - **Chaque 15 minutes** pour synchroniser automatiquement toutes les 15 minutes.
 - **Horaire** pour synchroniser automatiquement toutes les heures.
 - **Quotidiennement** pour synchroniser automatiquement tous les jours.
3. Appuyez sur **OK** pour confirmer.

Astuce:

*Vous pouvez aussi synchroniser manuellement en appuyant sur **Synchroniser maintenant**.*

Compte

1. Appuyez sur **Menu → Paramètres → Doro Experience**.
2. Sélectionnez **Compte** pour afficher les détails de votre compte.
3. Appuyez sur **Retour** pour revenir.

Connectivité

Bluetooth®

IMPORTANT

Si vous n'utilisez pas la connectivité Bluetooth, sélectionnez **Etat / Arrêt** ou **Visibilité / Arrêt**. Ne liez pas votre appareil à un équipement inconnu.

Etat

1. Appuyez sur **Menu → Paramètres → Connectivité → Bluetooth**.

2. Sélectionnez **Etat** → **Marche/Arrêt** pour activer/désactiver le mode Bluetooth.
3. Appuyez sur **OK** pour confirmer.

Visibilité

1. Appuyez sur **Menu** → **Paramètres** → **Connectivité** → **Bluetooth**.
2. Sélectionnez **Visibilité** → **Marche/Arrêt** pour rendre votre téléphone visible/invisible à d'autres appareils.
3. Appuyez sur **OK** pour confirmer.

Remarque!

*Pour empêcher les autres appareils de détecter votre appareil, sélectionnez **Arrêt**. Même dans ce cas **Arrêt**, les appareils liés pourront toujours détecter votre appareil.*

Nom appareil

1. Appuyez sur **Menu** → **Paramètres** → **Connectivité** → **Bluetooth** → **Nom appareil**.
2. Entrez le nom sous lequel votre téléphone sera visible pour les autres appareils Bluetooth.
3. Appuyez sur **OK** pour confirmer.

Rech. équip.

Recherchez les appareils audio Bluetooth disponibles. Si Bluetooth n'est pas activé, vous pouvez le faire en appuyant sur **Oui**.

1. Appuyez sur **Menu** → **Paramètres** → **Connectivité** → **Bluetooth** → **Rech. équip.**.
2. Sélectionnez un appareil dans la liste et appuyez sur **Connec.** pour vous connecter.
3. Lors de la connexion à un autre appareil Bluetooth, vous avez besoin d'un mot de passe commun. Saisissez ce mot de passe et appuyez sur **OK**.

Mon appareil

Ajoutez de nouveaux appareils ou affichez les appareils enregistrés.

1. Appuyez sur **Menu** → **Paramètres** → **Connectivité** → **Bluetooth** → **Mon appareil**.
2. Sélectionnez un appareil dans la liste et appuyez sur **Options** :

- **Connecter/Déconn.** pour connecter/déconnecter l'appareil sélectionné. Un certain profil peut être requis, habituellement un casque.
- **Choisir** pour définir l'appareil connecté comme appareil par défaut.
- **Renommer** pour modifier le nom de l'appareil.
- **Effacer** pour supprimer l'appareil de la liste.
- **Effacer tout** pour supprimer tous les appareils de la liste.

3. Appuyez sur **OK** pour confirmer.

Balise Bluetooth

Les balises Bluetooth sont des dispositifs utilisant Bluetooth pour déterminer une position. Elles sont disponibles comme accessoire Doro Secure 80.

Appel entrant

1. Appuyez sur **Menu → Paramètres → Connectivité → Bluetooth.**

2. Sélectionnez **Appel entrant** :

- **Via téléphone** pour répondre aux appels entrants avec le téléphone.
- **Par Bluetooth** pour transférer les appels entrants vers l'appareil Bluetooth.

3. Appuyez sur **OK** pour confirmer.

Itinérance des données

Votre téléphone sélectionne automatiquement votre réseau local (opérateur) si votre zone est couverte. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez utiliser un autre réseau fourni par votre opérateur dans le cadre d'un accord. Il s'agit de l'itinérance. Contactez votre opérateur pour obtenir de plus amples renseignements.

Remarque!

L'itinérance peut générer des coûts supplémentaires. Contactez votre opérateur pour obtenir de plus amples renseignements.

1. Appuyez sur **Menu → Paramètres → Connectivité → Itinérance des données.**

2. Sélectionnez **Marche/Arrêt** pour activer ou désactiver ce mode.

3. Appuyez sur **OK** pour confirmer.

Sécurité

Verr. SIM

La carte SIM est protégée par un code PIN (numéro d'identification personnel). Vous pouvez régler le téléphone de manière à ce qu'il demande ce code PIN lors de la mise sous tension.

1. Appuyez sur **Menu** → **Paramètres** → **Sécurité**.
2. Sélectionnez **Verr. SIM** :
 - **Marche** pour activer le code PIN, vous devez saisir le code PIN à chaque fois que vous allumez le téléphone.
 - **Arrêt** pour désactiver le code PIN. Avertissement : en cas de perte/vol de la carte SIM, celle-ci n'est pas protégée.
 - **Automatique** pour ne pas avoir à saisir le code PIN lors du démarrage, le téléphone le retient automatiquement. Si la carte SIM est insérée dans un autre téléphone (perte/vol), le code PIN est requis pour le débloquer.
3. Appuyez sur **OK** pour confirmer.

Remarque!

Vous devez saisir le code PIN actuel pour activer/désactiver le Verr. SIM.

Verr. tél.

1. Appuyez sur **Menu** → **Paramètres** → **Sécurité** → **Verr. tél.**
2. Sélectionnez **Marche/Arrêt** pour activer ou désactiver ce mode.
3. Appuyez sur **OK** pour confirmer.

Remarque!

*Vous devez saisir le code actuel du téléphone pour activer/désactiver le Verr. tél.. Par défaut, le code du téléphone est **1234**.*

Configuration à distance

Vous pouvez autoriser des personnes de confiance, généralement un membre de la famille ou un ami, à envoyer des informations vers votre Doro PhoneEasy® 622. Vous pouvez recevoir des contacts de répertoire et des contacts pour les touches de composition abrégée, des tâches d'agenda et des paramètres pour la touche d'assistance. Lorsque cette

fonction est activée, vous n'avez rien à faire, c'est l'autre personne qui vous envoie des informations.

Etat

1. Appuyez sur **Menu** → **Paramètres** → **Sécurité**.
2. Sélectionnez **Config. distance** → **Etat**.
3. Sélectionnez **Marche/Arrêt** pour activer ou désactiver ce mode.
4. Appuyez sur **OK** pour confirmer.

Liste N°

Vous devez ajouter le nom et le numéro des personnes autorisées à envoyer des informations depuis leur téléphone vers votre Doro PhoneEasy® 622.

1. Appuyez sur **Menu** → **Paramètres** → **Sécurité** → **Config. distance**.
2. Sélectionnez **Liste N°** → **Vide** → **Ajout..**
3. Sélectionnez **Répertoire** pour ajouter un contact à partir du répertoire.
Vous pouvez aussi appuyer sur **Manuel**.
4. Appuyez sur **↵**.
5. Saisissez le numéro et appuyez sur **OK** pour confirmer.
6. ~~Répétez jusqu'à ce que vous ayez 5 contacts (maximum).~~

Pour modifier ou supprimer une entrée existante, sélectionnez-la et appuyez sur **Options** → **Voir/Editer/Effacer**.

Num. restreints (FDN)


Vous pouvez limiter les appels à certains numéros enregistrés sur la carte SIM. La liste des numéros autorisés est protégée par votre code PIN2.

1. Appuyez sur **Menu** → **Paramètres** → **Sécurité**.
2. Sélectionnez **Num. restreints** :
 - **Mode** → **Marche/Arrêt** pour activer/désactiver ce mode.
 - **Numéros fixes** → **Ajout.** et saisissez le premier numéro autorisé.

Vous pouvez aussi sélectionner une entrée et appuyer sur **Options** → **Ajout./Editer/Effacer**.

3. Si nécessaire, saisissez le code PIN2 et appuyez sur **OK** pour confirmer.

Remarque!

Vous pouvez enregistrer des portions de numéro de téléphone. Par exemple, en spécifiant 01234, vous autorisez les appels vers tous les numéros commençant par 01234. Vous pouvez passer un appel d'urgence en composant le numéro d'urgence local principal et en appuyant sur  même lorsque la numérotation fixe est activée. Lorsque la numérotation fixe est activée, vous n'avez pas le droit de voir ou de gérer des numéros de téléphone enregistrés sur la carte SIM. Vous ne pouvez pas non plus envoyer de messages texte (SMS).

Définir les codes (changer les mots de passe)

Pour changer les codes **Code PIN** et **Code PIN 2** ou le **Code téléphone** :

1. Appuyez sur **Menu** → **Paramètres** → **Sécurité** → **Définir les codes**.
2. Saisissez le code actuel et confirmez-le en appuyant sur **OK**.
3. Saisissez un nouveau code et confirmez-le en appuyant sur **OK**.
4. Saisissez à nouveau ce code et confirmez-le en appuyant sur **OK**.

Réinitialiser paramètres

1. Appuyez sur **Menu** → **Paramètres** → **Sécurité**.
2. Sélectionnez **Réinitialiser paramètres** pour réinitialiser les paramètres du téléphone. Toutes les modifications que vous avez apportées aux paramètres du téléphone sont perdues et l'appareil reprend les paramètres d'usine.
3. Saisissez le mot de passe du téléphone et appuyez sur **OK** pour le réinitialiser.

Tout réinitialiser



1. Appuyez sur **Menu** → **Paramètres** → **Sécurité**.
2. Sélectionnez **Tout réinitialiser** pour effacer les paramètres et le contenu du téléphone (contacts, listes de numéros, messages). La mémoire de la carte SIM n'est pas affectée.
3. Saisissez le mot de passe du téléphone et appuyez sur **OK** pour le réinitialiser.

Remarque!

*Par défaut, le code du téléphone est **1234**.*

Fichiers

Gérez le contenu et les propriétés des fichiers. Vous pouvez ouvrir, supprimer, déplacer copier et renommer des fichiers.

1. Appuyez sur **Menu → Paramètres → Fichiers**.
2. Sélectionnez **Tél./Carte mémoire → Ouvrir**.
3. Sélectionnez un dossier, par exemple **Photos**, puis appuyez sur **Ouvrir**.
4. Sélectionnez un fichier, puis appuyez sur **Options** :
 - **Lire** (audio/vidéo/musique), appuyez sur  pour **Lire** ou sur  pour **Arrêt**.
 - **Voir** (photos/images) pour un affichage unique.
 - **Env. → Par MMS** pour envoyer dans un message photos (MMS) (*Créer et envoyer un message photo (MMS), p.17*)/**Par Bluetooth** pour envoyer vers un appareil Bluetooth (*Bluetooth®, p.44*).
 - **Détails** pour afficher des informations détaillées sur le fichier, par exemple la date, la taille, la protection par copyright.
 - **Utiliser → Fond d'écran** pour enregistrer en tant que fond d'écran/**Répertoire image** pour envoyer à un contact du répertoire.
 - **Renommer** pour renommer le fichier.
 - **Effacer** pour supprimer le fichier.
 - **Effacer tout** pour supprimer tous les fichiers du dossier sélectionné.
 - **Trier → Nom/Date**.
 - **Copier/Déplacer → Tél./Carte mémoire → Options → Ouvrir**. Sélectionnez un dossier, par exemple **Photos**, puis appuyez sur **Options → Coller**.
5. Appuyez sur **OK** pour confirmer.

Formats pris en charge :





- Format d'image : BMP/GIF/JPG/PNG. Les photos prises avec l'appareil photo intégré sont enregistrées au format JPG.

- Format audio : WAV/AMR/MIDI/MP3/AAC/AAC+. Les enregistrements effectués avec le magnétophone intégré sont enregistrés au format AMR.
- Format vidéo : MP4/3GPP. **Seule la lecture est possible.**

Autres fonctions

Agenda

Le menu  Agenda contient :

 Alarme	 Rappel quotidien
 Calendrier	 Notes

Alarme

1. Appuyez sur **Menu** → **Agenda** → **Alarme** → **Marche**.
2. Saisissez l'heure de l'alarme à l'aide du clavier.
3. Appuyez sur **OK** pour confirmer.
4. Pour une seule occurrence, sélectionnez **Unique**.
Pour une alarme répétée, sélectionnez **Hebdo**. Parcourez la liste des jours et appuyez sur **Marche/Arrêt** pour activer/désactiver l'alarme pour chaque jour.

Pour modifier une alarme, appuyez sur **Editer**.

Pour arrêter l'alarme, appuyez sur **Arrêt**.

Remarque!

*L'alarme est active même si le téléphone est éteint. N'appuyez pas sur **Oui** lorsque vous vous trouvez à un endroit où l'usage d'un téléphone sans fil est interdit ou à un endroit où il peut causer des interférences ou un danger.*

*Quand l'alarme se déclenche, le téléphone fait retentir un signal. Appuyez sur **Arrêt** pour arrêter l'alarme ou appuyez sur **Rappel** pour répéter l'alarme au bout de 9 minutes.*

Calendrier

Voir

1. Appuyez sur **Menu** → **Agenda** → **Calendrier**.

2. Appuyez sur **Options** → **Voir** pour afficher les tâches associées à la date sélectionnée.
3. Appuyez sur **OK** pour confirmer.

Ajouter tâche

1. Appuyez sur **Menu** → **Agenda** → **Calendrier** → **Ajouter tâche**.
2. Saisissez une date pour la tâche et appuyez sur **↵**.
3. Saisissez une heure pour la tâche et appuyez sur **↵**.
4. Saisissez le sujet.
5. Appuyez sur **OK** pour confirmer.

Accéder à la date

1. Appuyez sur **Menu** → **Agenda** → **Calendrier** → **Accéder à la date**.
2. Saisissez la date.
3. Appuyez sur **OK** pour confirmer.

Voir tout

1. Appuyez sur **Menu** → **Agenda** → **Calendrier**.
2. Sélectionnez une tâche et appuyez sur **Options** → **Voir tout**.
3. Appuyez sur **Options** :
 - **Editer** pour modifier la tâche sélectionnée.
 - **Effacer** pour supprimer la tâche sélectionnée.
 - **Effacer tout** pour supprimer toutes les tâches.
4. Appuyez sur **OK** pour confirmer.

Remarque!

*Le calendrier est actif même si le téléphone est éteint. N'appuyez pas sur **Oui** lorsque vous trouvez à un endroit où l'usage d'un téléphone sans fil est interdit ou à un endroit où il peut causer des interférences ou un danger.*

Rappel quotidien

1. Appuyez sur **Menu** → **Agenda** → **Rappel quotidien** → **Ajout..**
2. Saisissez une heure pour la tâche et appuyez sur **↵**.
3. Saisissez le sujet.
4. Appuyez sur **OK** pour confirmer.

Remarque!

*Le rappel est actif même si le téléphone est éteint. N'appuyez pas sur **Oui** lorsque vous vous trouvez à un endroit où l'usage d'un téléphone sans fil est interdit ou à un endroit où il peut causer des interférences ou un danger.*

Quand l'alarme se déclenche, le téléphone fait retentir un signal.

*Appuyez sur **Arrêt** pour arrêter l'alarme ou appuyez sur **Rappel** pour répéter l'alarme au bout de 9 minutes.*

Options

1. Appuyez sur **Menu** → **Agenda** → **Rappel quotidien**.
2. Sélectionnez un rappel, puis appuyez sur **Options**
 - **Passer rappel** pour ~~passer~~ le rappel.
 - **Activer rappel** pour activer le rappel.
 - **Ajout.** pour ajouter un nouveau rappel.
 - **Editer** pour modifier le rappel sélectionné.
 - **Effacer** pour supprimer le rappel sélectionné.
 - **Effacer tout** pour supprimer tous les rappels.
3. Appuyez sur **OK** pour confirmer.

Remarque!

*Le rappel est actif même si le téléphone est éteint. N'appuyez pas sur **Oui** lorsque vous vous trouvez à un endroit où l'usage d'un téléphone sans fil est interdit ou à un endroit où il peut causer des interférences ou un danger.*

Notes

1. Appuyez sur **Menu** → **Agenda** → **Notes**.
2. Sélectionnez **Ajout.** pour saisir la note à l'aide du clavier.
3. Appuyez sur **OK** pour confirmer.





Options

1. Appuyez sur **Menu** → **Agenda** → **Notes**.
2. Sélectionnez une note, puis appuyez sur **Options** :
 - **Ajout.** pour ajouter une nouvelle note.
 - **Editer** pour modifier la note sélectionnée.
 - **Effacer** pour supprimer la note sélectionnée.
 - **Effacer tout** pour supprimer toutes les notes.

3. Appuyez sur **OK** pour confirmer.

Plus




Le menu  Plus contient :

 Radio FM	 Lampe
 Calculatrice	 Jeux


Radio FM

Les fréquences de la radio FM vont de 87,5 à 108,0 MHz et 9 canaux présélectionnés sont disponibles.



Allumer la radio

1. Reliez le casque à la prise pour casque .
2. Appuyez sur **Menu → Plus → Radio FM**. La radio est allumée. La fréquence sélectionnée s'affiche.
3. Sélectionnez un canal avec les touches  ou . Utilisez les touches latérales **+/-** pour régler le volume.


Astuce:

Appuyez sur  pour repasser en mode veille. La radio continue à émettre.

Volume

1. Appuyez sur **Menu → Plus → Radio FM**.
2. Appuyez sur **Options → Volume**.
3. Utilisez  ou  ou les touches latérales **+/-** pour régler le volume sonore.
4. Appuyez sur **OK** pour confirmer.

Enreg. fréquence

1. Appuyez sur **Menu → Plus → Radio FM → Options → Enreg. fréquence**.
2. Saisissez le nom du nouveau canal, voir [Saisie de texte](#) , p. 5.
3. Appuyez sur **Enr.**.

Déconnexion

- Appuyez sur **Menu → Plus → Radio FM → Options → Déconnexion**.

Astuce:

Pour éteindre la radio, vous pouvez aussi débrancher le casque.

Haut-parleur

1. Appuyez sur **Menu** → **Plus** → **Radio FM**.
2. Appuyez sur **Options** → **Haut-parleur** → **Marche**.
3. Utilisez les touches latérales **+/-** pour régler le volume sonore.
4. Pour désactiver, sélectionnez **Arrêt**.

Liste station FM (modifier la liste des canaux)

1. Appuyez sur **Menu** → **Plus** → **Radio FM** → **Options** → **Liste station FM**.
2. Sélectionnez le canal à modifier et appuyez sur **Options** :
 - **Lire** pour diffuser le canal sélectionné.
 - **Effacer** pour supprimer le canal. Appuyez sur **Oui** pour confirmer ou sur **Non** pour revenir à la liste des canaux.
 - **Editer** pour modifier le nom du canal, appuyez ensuite sur **↵** pour modifier la fréquence, utilisez la touche **#** pour obtenir le symbole décimal. Appuyez sur **Entr.** une fois terminé.
3. Appuyez sur **OK** pour confirmer.

Entrée manuelle (modifier le mode de recherche)

1. Appuyez sur **Menu** → **Plus** → **Radio FM** → **Options**.
2. Sélectionnez **Entrée manuelle** :
 - **Rech. précise** pour rechercher manuellement à l'aide de **↵** ou **↶**.
 - **Rech. auto.** pour utiliser la recherche automatique des stations à l'aide de **↵** ou **↶**.
3. Appuyez sur **OK** pour confirmer.

Scan auto.**Remarque!**

Cette opération efface tous les canaux enregistrés précédemment !

1. Appuyez sur **Menu** → **Plus** → **Radio FM** → **Options**.
2. Sélectionnez **Scan auto.** pour associer automatiquement les stations radio disponibles aux canaux **1** à **9**.
3. Appuyez sur **OK** pour confirmer.

Calculatrice

La calculatrice permet d'effectuer des opérations mathématiques de base.

- Appuyez sur **Menu** → **Plus** → **Calculatrice**.

Lampe


1. Appuyez sur **Menu** → **Plus** → **Lampe**.
2. Appuyez sur **Arrêt** pour éteindre.



Remarque!

Consultez la section [Lampe, p.27](#) pour configurer le délai de désactivation automatique.

Jeux

Statut

Parcourez la liste des états  pour en savoir plus sur les icônes affichées en haut de l'écran. Elles varient selon l'état de votre téléphone.

1. Appuyez sur **Menu** → **Statut**.
2. Utilisez / pour parcourir la liste.
3. Appuyez sur Retour pour repasser en mode veille.

Météo

Affichez la météo  de la ville souhaitée.

1. Appuyez sur **Menu** → **Météo**.
2. Appuyez sur Retour pour repasser en mode veille.

Remarque!

Pour avoir la météo, vous devez d'abord sélectionner une ville. Consultez [Météo, p.31](#)

Instructions pour UTILISATEUR DISTANT

Envoyer des instructions de commande à distance par message texte (SMS)

1. Vérifiez que l'activation est réglée sur **Marche** et que l'utilisateur distant est enregistré dans la **Liste N°** du Doro PhoneEasy® 622.




2. Appuyez sur **Menu** → **Paramètres** → **Sécurité** → **Config. distance**.

Remarque!

Les messages texte SMS doivent être envoyés suivant le format ***#Instruction#** pour pouvoir être identifiés comme des instructions de commande à distance.

- Les paramètres correspondent au contenu que vous voulez envoyer.
- Utilisez le signe # pour séparer deux paramètres.
- Dans les tableaux qui suivent, P = Paramètre.

Enregistrer un nouveau contact dans le répertoire

Tous les contacts envoyés au Doro PhoneEasy® 622 par configuration à distance sont enregistrés dans la mémoire du téléphone, même si l'emplacement de mémoire défini est la carte SIM. Il est possible d'enregistrer 3 numéros de téléphone pour chaque contact :  Mobile,  Domicile ou  Bureau.

Instruction	P 1	P 2	P 3	P 4
phonebook	nom longueur max. =20	numéro de portable longueur max. =40	numéro privé	numéro professionnel

Exemple : envoyer les numéros de portable, de domicile et de bureau de Jeff Jackson au Doro PhoneEasy® 622.

Son numéro de téléphone portable est : 0700-393939. Son numéro de téléphone privé (domicile) est : 046-280 50 11. Son numéro professionnel (bureau) est : 046-280 50 83.

- *#phonebook#Jeff Jackson#0700393939#0462805011#0462805083#

Le numéro est enregistré dans le répertoire du Doro PhoneEasy® 622 sous :



Jeff Jackson



0700393939



0462805011



0462805083

Remarque!

N'utilisez que des chiffres dans les paramètres 2, 3 et 4. Si vous utilisez des lettres dans ces paramètres, elles seront remplacées par des espaces vides dans le répertoire.

Les contacts déjà inscrits dans le répertoire ne seront pas remplacés. Ils seront enregistrés en double. Ceci est conçu pour éviter toute suppression involontaire de contacts du répertoire.

Astuce:

Lorsque vous mémorisez des numéros internationaux, utilisez toujours le préfixe international + avant le code du pays pour obtenir un résultat optimal. Entrez le numéro de téléphone avec l'indicatif.

Configurer la fonction d'assistance

Instruction	P 1	P 2	P 3	P 4
alert	a activation	0/1/2 0=Arrêt 1=Marche 2=Marche (3)		
alert	n numéro	1-5 rang dans la Liste N°	nom longueur max. =20	numéro longueur max. =40
alert	m message	0/1 0=Arrêt 1=Marche	texte longueur max. = 70	

alert	c confirmation par la touche « 0 »	0/1 0=Arrêt 1=Marche		
alert	s type de signal	0/1/2 0=Haut 1=Bas 2=Silence		

Exemple : activer la fonction d'assistance.

- *#alert#a#1#

Exemple : enregistrer Jeff Jackson dans la Liste N° en le plaçant en première position (1) et en précisant le numéro de téléphone : 0700-393939.

- *#alert#n#1#Jeff Jackson#0700393939#

Exemple : activer la fonction message texte (SMS) lorsque la touche d'**Assistance** est activée. Le message texte doit être : Ceci est un message d'assistance. Veuillez intervenir rapidement.

- *#alert#m#1#Ceci est un message d'assistance. Veuillez intervenir rapidement.#

Exemple : activer la fonction Confirmer avec "0".

- *#alert#c#1#

Exemple : régler le Type signal sur bas.

- *#alert#s#1#

Astuce:

Songez à noter les positions que vous envoyez. Il vous sera ainsi plus facile d'envoyer des modifications par la suite.

Régler les touches de mémoire directe

Instruction	P 1	P 2	P 3
memorykey	a Touche A	nom longueur max. = 20	numéro longueur max. = 40
memorykey	b Touche B	nom longueur max. = 20	numéro longueur max. = 40

Exemple : régler le numéro de portable de Jeff Jackson comme touche de mémoire **A** du Doro PhoneEasy® 622 et Martha Thomson comme touche de mémoire **B**.

- `*#memorykey#a#Jeff Jackson#0700393939#`
- `*#memorykey#b#Martha Thomson#0768991014#`

Ajouter une tâche au calendrier

Instruction	P 1	P 2	P 3
task	aaaammjj Date	hhmm Heure	note description de la tâche. Longueur max. = 35

Exemple : envoyer une nouvelle tâche de calendrier au Doro PhoneEasy® 622. Le texte de la tâche doit être : rendez-vous chez le dentiste le 1er décembre 2010 à 10h30.

- `*#task#20101201#1030#rendez-vous chez le dentiste#`

En cas de problèmes

Vous ne parvenez pas à allumer le téléphone

Faible charge de la batterie	Branchez l'adaptateur secteur et rechargez la batterie pendant 3 heures.
Batterie mal positionnée	Vérifiez le positionnement de la batterie.

Impossible de recharger la batterie

Batterie ou chargeur endommagé	Vérifiez la batterie et le chargeur.
Batterie rechargée à des températures n'étant pas comprises entre 0 °C et 40 °C	Améliorez l'environnement de chargement.
Chargeur mal relié au téléphone ou à la prise secteur	Vérifiez les branchements du chargeur.

Diminution de l'autonomie en veille

Capacité de charge de la batterie trop faible	Placez une nouvelle batterie.
Trop éloigné de l'émetteur du réseau, le téléphone est constamment en train de rechercher le signal	La recherche du réseau consomme de la puissance de la batterie. Trouvez un endroit où le signal est plus puissant ou éteignez temporairement le téléphone.

Impossible de passer ou recevoir des appels

Blocage des appels activé	Désactivez le blocage des appels. Si ceci ne résout pas le problème, contactez votre opérateur.
----------------------------------	---

Code PIN refusé

Mauvais code PIN saisi un trop grand nombre de fois	Saisissez le code PUK pour pouvoir changer le code PIN, ou bien contactez votre opérateur.
--	--

Erreur de carte SIM

Carte SIM endommagée	Vérifiez l'état de la carte SIM. Si elle est endommagée, contactez votre opérateur.
Carte SIM mal positionnée	Vérifiez le positionnement de la carte SIM. Retirez la carte, puis remettez-la en place.
Carte SIM humide ou sale	Essuyez la surface de la carte SIM avec un chiffon propre.

Impossible de se connecter au réseau

Carte SIM non valide	Contactez votre opérateur.
Aucune couverture de service GSM	Contactez votre opérateur.

Faiblesse du signal

Trop éloigné de l'émetteur du réseau	Réessayez d'un autre endroit.
Encombrement du réseau	Essayez d'appeler ultérieurement.

Écho ou mauvaise qualité sonore

Problème régional causé par un relais défectueux du réseau	Raccrochez et recomposez le numéro. Ceci peut vous faire basculer vers un autre relais du réseau.
---	---

Impossible d'ajouter un contact

Mémoire du répertoire pleine	Supprimez quelques contacts pour libérer de la mémoire.
-------------------------------------	---

Impossible de régler une fonction

L'opérateur ne propose pas cette fonction ou l'utilisateur n'a pas souscrit à ce service.	Contactez votre opérateur.
--	----------------------------

Échec de téléchargement de MMS

La mémoire du téléphone est pleine et il est impossible de télécharger de nouveaux MMS

Effacez des MMS ou définissez par défaut l'enregistrement des MMS sur une carte mémoire (non fournie).

Consignes de sécurité

ATTENTION

Le téléphone et ses accessoires peuvent contenir des composants de petite taille. Ne les laissez pas à portée des enfants.
L'adaptateur secteur sert de dispositif de sectionnement de l'alimentation 230 V. Il doit donc être installé, par précaution, près de l'appareil et être facilement accessible.

Services de l'opérateur et coûts

Votre appareil est agréé pour une utilisation sur les réseaux WCDMA 900/2100 MHz, GSM 900/1800/1900 MHz. Pour utiliser cet appareil, il vous faut un abonnement auprès d'un opérateur.

L'usage des services de l'opérateur peut entraîner des coûts de trafic. Certaines fonctions du produit dépendent du réseau et peuvent nécessiter un abonnement particulier.

Environnement et utilisation

Veillez à toujours respecter la réglementation spécifique en vigueur dans le secteur où vous vous trouvez et éteignez toujours votre appareil s'il vous est interdit de l'utiliser ou s'il risque de provoquer des interférences ou de présenter un danger quelconque. N'utilisez l'appareil que dans sa position de fonctionnement normale.

Cet appareil est conforme aux recommandations relatives aux radiations lorsqu'il est utilisé en position normale près de votre oreille ou lorsqu'il est éloigné d'au moins 1,5 cm de votre corps. Lorsque vous portez l'appareil sur vous, dans un support, un clip ceinture ou un étui, vérifiez que ces derniers ne renferment pas de parties métalliques et que l'appareil se trouve éloigné de votre corps de la distance minimum indiquée ci-dessus. Observez cette distance tant que vous portez l'appareil sur vous.

Certains composants du téléphone sont magnétiques. L'appareil peut donc exercer une attraction sur les objets métalliques. Ne placez pas de cartes de crédit ou d'autres supports de stockage magnétiques à proximité du téléphone. Les informations qu'ils contiennent pourraient être effacées.

Appareils médicaux

Les équipements de transmission par fréquences radioélectriques, notamment les téléphones portables, peuvent entrer en interférence avec les appareils médicaux mal protégés. Consultez un médecin ou le constructeur de l'appareil médical pour déterminer s'ils sont protégés correctement contre les signaux de fréquences radioélectriques externes ou si vous vous posez des questions. Éteignez votre appareil dans les centres de soins médicaux où des avis en interdisent l'utilisation. Les centres hospitaliers ou de santé peuvent utiliser des équipements sensibles aux signaux de fréquences radioélectriques externes.

Stimulateurs cardiaques

La Health Industry Manufacturers Association recommande de maintenir une distance d'au moins 15 cm entre un téléphone portable et un stimulateur cardiaque pour éviter toute interférence avec le stimulateur. Les porteurs de stimulateurs cardiaques:

- doivent toujours garder leur téléphone à une distance minimale de 15 cm de leur stimulateur quand le téléphone est sous tension ;
- ne doivent pas transporter leur téléphone dans la poche d'une chemise ;
- doivent utiliser leur téléphone du côté opposé à leur stimulateur cardiaque pour prévenir toute interférence.

Si vous pensez qu'une interférence est susceptible de se produire, éteignez immédiatement le téléphone.

Environnements potentiellement explosifs

Éteignez votre téléphone dans des zones où l'atmosphère présente des risques d'explosion. Respectez tous les panneaux et les instructions. Il s'agit notamment des zones où il est généralement recommandé d'arrêter le moteur de votre véhicule. Dans ces zones, des étincelles peuvent provoquer une explosion ou un incendie, causant des blessures corporelles graves, voire mortelles.

Éteignez votre appareil dans les stations d'essence et dans les endroits où des pompes à essence et des équipements de réparation automobile sont présents.

Observez strictement les restrictions d'utilisation d'équipements de transmission par fréquences radioélectriques dans les dépôts de carburant, les zones de stockage et de distribution, les usines chimiques ou dans les endroits où sont utilisés des explosifs.

Les zones où l'atmosphère est potentiellement explosive sont souvent, mais pas toujours, signalées clairement. Cela s'applique également aux cales des bateaux ; au transport ou stockage de produits chimiques ; aux véhicules utilisant du carburant liquide (comme du propane ou du butane) ; aux zones où l'air contient des produits chimiques ou des particules, notamment des grains, de la poussière ou de la poudre métallique.

Batterie Li-ion

Ce produit contient une batterie Li-ion. Il y a un risque d'incendie et de brûlures si la batterie n'est pas manipulée correctement.

AVERTISSEMENT

Danger d'explosion si la batterie n'est pas correctement remplacée. Afin de réduire les risques d'incendie ou de brûlures, ne désassemblez pas, n'écrasez pas, ne percez pas, ne court-circuitiez pas les contacts externes et n'exposez pas à des températures de plus de 60° C (140° F), ou n'éliminez pas dans le feu ou dans l'eau. Recyclez ou éliminez les batteries usagées selon les règlements locaux ou selon le guide de référence fourni avec le produit.

Protection de l'audition

Cet appareil a été testé comme étant conforme à l'exigence de niveau de pression acoustique prévue dans les normes applicables EN 50332-1 et/ou 50332-2.

A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

**AVERTISSEMENT**

Écoutez la musique à un niveau sonore modéré. Une exposition prolongée à un volume sonore élevé risque d'altérer votre audition. Ne placez pas l'appareil près de l'oreille lorsque vous utilisez le haut-parleur car le volume risque d'être extrêmement fort.

**Remarque!**

Pour la France, les casques mobiles et les écouteurs pour cet appareil ont été vérifiés conformes à la norme du niveau de pression acoustique décrite dans les standards applicables NF EN 50332-1:2000 et/ou NF EN 50332-2:2003 comme exigé par l'article L. 5232-1 du code de la santé publique.

Appels d'urgence**IMPORTANT**

Les téléphones portables fonctionnent grâce aux signaux radioélectriques, aux réseaux téléphoniques cellulaires et terrestres ainsi qu'aux fonctions programmées par l'utilisateur. De ce fait, ils ne peuvent pas garantir une connexion dans tous les cas. Aussi ne devez-vous pas compter uniquement sur un téléphone portable pour passer des communications de première importance, tel un appel aux services d'urgences médicales.

Véhicules

Les signaux de fréquences radioélectriques peuvent affecter les systèmes électroniques mal installés ou insuffisamment protégés dans les véhicules, tels que les systèmes d'injection électronique, de freinage ABS, de régulation de vitesse ou les systèmes à air bag. Pour obtenir plus d'informations, consultez le constructeur ou le concessionnaire de votre véhicule, ainsi que celui des équipements ajoutés à votre véhicule.

Ne stockez pas ou ne transportez pas de liquides inflammables, de gaz ou de matériaux explosifs dans le même compartiment que l'appareil ou ses accessoires. Pour les véhicules équipés d'un airbag : n'oubliez pas qu'un airbag se gonfle avec beaucoup de puissance.

Ne placez aucun objet, y compris des équipements de transmission sans fil intégrés ou portatifs, dans la zone située au-dessus de l'airbag ou dans sa zone de déploiement. Si des équipements de transmission sans fil intégrés au véhicule sont mal installés et si l'airbag se déploie, ceci peut engendrer de graves blessures.

L'utilisation de votre appareil est interdite en avion. Éteignez-le avant de monter à bord. L'utilisation d'appareils sans fil dans un avion peut s'avérer dangereuse pour le fonctionnement de l'avion et perturber les télécommunications. Cette utilisation peut également être illégale.

Précautions et entretien

Votre téléphone est un produit de haute technologie et il doit être manipulé avec le plus grand soin. Une négligence peut annuler la garantie.

- Maintenez l'appareil au sec. L'eau de pluie ou la neige, l'humidité et les liquides contiennent des minéraux susceptibles d'oxyder et de détériorer les composants électroniques. Si votre appareil est humide, retirez la batterie et laissez l'appareil sécher complètement avant de la remettre en place.
- N'utilisez pas et ne rangez pas votre appareil dans un endroit sale ou poussiéreux. Les parties mobiles et les composants électroniques de l'appareil pourraient être endommagés.
- Ne rangez pas l'appareil dans des endroits où la température est élevée. Des températures élevées peuvent réduire la durée de vie des appareils électroniques, endommager les batteries et faire fondre certains composants en plastique.
- Ne rangez pas l'appareil dans des endroits où la température est basse. Lorsqu'il repasse à température normale, de la condensation peut se former à l'intérieur de l'appareil et endommager les circuits électroniques.
- N'essayez pas d'ouvrir l'appareil autrement que selon les instructions de ce manuel.
- Ne faites pas tomber l'appareil. Ne le heurtez pas et ne le secouez pas. Une manipulation brutale risquerait de détruire les circuits internes et les pièces mécaniques.
- N'utilisez pas de produits chimiques puissants pour nettoyer votre appareil.

Les recommandations s'appliquent à votre appareil ainsi qu'aux batteries, au bloc d'alimentation et à tout autre accessoire. Si le téléphone ne fonctionne pas correctement, portez-le au S.A.V. de votre revendeur. N'oubliez pas de vous munir du ticket de caisse ou d'une copie de la facture.

Garantie

Cet appareil est garanti 24 mois à partir de sa date d'achat. En cas de panne, contactez votre revendeur. Une preuve d'achat sera demandée pour toute intervention du service après-vente sollicitée pendant la période de garantie. Cette garantie ne s'appliquera pas en cas de défaillance causée par un accident ou un incident ou dommage similaire, une introduction de liquide, une négligence, un usage inadapté, un manque d'entretien ou toute autre circonstance de la part de l'utilisateur. En outre, cette garantie ne s'appliquera pas en cas de défaillance causée par la foudre ou toute autre variation de tension. Par précaution, nous recommandons de débrancher le chargeur en cas d'orage.

Les batteries sont des articles consommables et ne sont couverts par aucune garantie.

Cette garantie ne s'applique pas en cas d'utilisation de batteries autres que les batteries originales DORO.

Caractéristiques techniques

Réseau :	WCDMA 900/2100 MHz, GSM 900/1800/1900 MHz
Dimensions :	102 mm x 52 mm x 19 mm
Poids :	104 g (avec la pile)
Pile :	3.7 V / 800 mAh, pile Li-ion

Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG, inc.

eZiType™ est une marque commerciale de Zi Corporation.

vCard est une marque de commerce de Internet Mail Consortium.

Prothèse auditive

Cet appareil fonctionne en principe avec la plupart des prothèses auditives vendues sur le marché. La compatibilité avec tous les appareils n'est toutefois pas garantie.

Débit d'absorption spécifique (DAS)

Cet appareil répond aux exigences de sécurité internationales applicables en matière d'exposition aux ondes radio. Le téléphone Doro PhoneEasy® 622 produit **0,XXX** W/kg (mesuré sur 10 g de tissu humain) pour une utilisation à l'oreille.

La limite maximale selon l'OMS est de 2,0 W/kg (mesurée sur un tissu de 10 g).

Le débit d'absorption spécifique est mesuré dans des conditions normales d'utilisation, le téléphone émettant à son niveau de puissance maximum certifié dans toutes les bandes de fréquence testées. Dans la pratique, le niveau réel du

DAS du téléphone est légèrement inférieur à ce niveau maximum.

En effet, ce téléphone est conçu pour fonctionner à plusieurs niveaux de puissance mais n'utilise que le niveau minimal pour établir une liaison avec le réseau.

En général, plus vous êtes proche d'un relais, moins la puissance utilisée par le téléphone est élevée.

Cependant, par mesure de précaution, quelques dispositions simples peuvent contribuer à diminuer le niveau d'exposition. Ainsi, afin de réduire au maximum la puissance d'émission de votre téléphone, veuillez à l'utiliser dans des conditions de réception optimales, l'indicateur affiché à l'écran comportant alors un nombre suffisant de barres.

Il est également recommandé d'utiliser autant que possible le kit piéton fourni.

Cependant, veuillez dans ce cas à éloigner le téléphone du ventre des femmes enceintes et du bas ventre des adolescents.

Déclaration de conformité

Doro certifie que cet appareil Doro PhoneEasy® 622 est compatible avec l'essentiel des spécifications requises et autres points des directives 1999/5/CE (R&TTE) et 2002/95/CE (RoHS). Une copie de la Déclaration de conformité peut être consultée sur www.doro.com/dofc.

PhoneEasy 622 (XXX)

French

Version 1.0

© 2013 Doro AB. All rights reserved.

www.doro.com

CE 0700

REV 6974 — STR 20130219