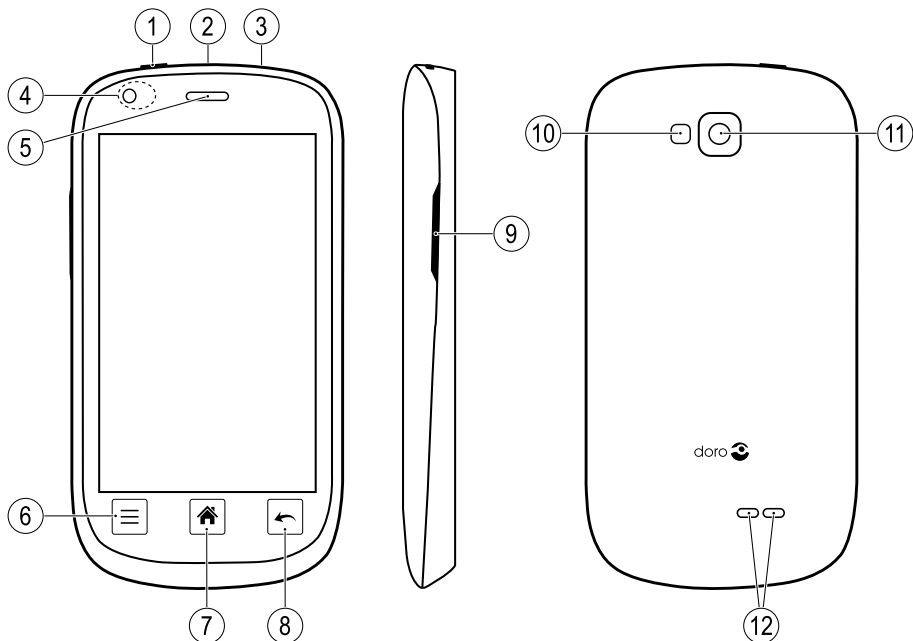


Doro Liberto[®] 810

Français








Les articles fournis avec votre téléphone sont susceptibles de varier en fonction du logiciel et des accessoires disponibles dans votre région ou offerts par votre opérateur. Vous pouvez vous procurer des accessoires supplémentaires chez votre vendeur Doro local. Les accessoires fournis sont conçus pour fonctionner de manière optimale avec votre téléphone.

Français

- | | |
|---------------------------------------|---------------------------|
| 1. Touche Alimentation | 7. Touche Accueil |
| 2. Prise de chargement | 8. Touche Retour |
| 3. Prise pour casque | 9. Réglage du volume |
| 4. Caméra avant/capteurs de proximité | 10. Flash |
| 5. Écouteur | 11. Objectif de la caméra |
| 6. Touche Menu | 12. Haut-parleur |

Matières

Félicitations pour votre achat !.....	1
Démarrage.....	1
Insérer la carte mémoire, la carte SIM et la batterie.....	1
Charger le téléphone.....	3
Allumer et éteindre le téléphone.....	3
Verrou d'écran	4
Guide de démarrage	4
Fonctions d'assistance.....	5
Se familiariser avec le téléphone.....	5
Manipuler votre téléphone 	5
Utiliser les touches du téléphone.....	6
Écran d'accueil	7
Écran verrouillé.....	7
Liste des applications	7
État et notifications	8
Saisir du texte 	9
Réglages du téléphone	11
Réseaux sans fil (Wi-Fi).....	13
Mise à jour du logiciel	14
Performances de la batterie.....	15
Doro Experience®	16
Bienvenue à Doro Experience®	16
Synchronisation.....	17
App Selection.....	17
Google™	18
Google™ Play.....	18
Appels.....	20
Passer un appel.....	20
Passer un appel à partir des contacts.....	20
Recevoir un appel.....	20
Options d'appel.....	20
Journal d'appels	22
Messagerie vocale.....	22
Appels d'urgence	23
Contactes.....	23
Ajouter un nouveau contact	23

Importer des contacts.....	24
ICE (en cas d'urgence) 	24
Messages.....	25
SMS et messages photos	25
E-mail	27
Appareil photo	28
Prendre des photos.....	28
Enregistrer une vidéo	28
Paramètres	29
Galerie.....	29
Connectivité.....	30
Services réseau et coûts	30
Connectivité des données	31
Bluetooth®	32
Configuration du réseau	32
Mode avion	33
Services de localisation	34
Connecter le téléphone à un ordinateur.....	34
Navigateur Web	35
Utilisez le navigateur Web.....	36
Applications supplémentaires	36
Google Apps.....	36
Musique	37
Radio FM.....	37
Réveil.....	38
Calendrier	38
Notes	39
Lampe	39
Minuterie.....	39
Calculatrice	40
Enregistreur audio.....	40
Code de sécurité	41
Actualités	41
Consignes de sécurité.....	43
Services de l'opérateur et coûts.....	43
Environnement et utilisation.....	43
Appareils médicaux.....	43
Environnements potentiellement explosifs	44

Batterie Li-ion	45
Protection de l'audition	45
Appels d'urgence	45
Véhicules.....	46
Précautions et entretien	46
Caractéristiques techniques.....	47
Copyright et autres droits.....	48
Prothèse auditive	48
Débit d'absorption spécifique (DAS)	49
Déclaration de conformité	49

Félicitations pour votre achat !

Profitez des sensations d'un smartphone sans les complications. Le Doro Liberto® 810 est le smartphone idéal pour les débutants. Il propose plusieurs modes de communication bien pratiques et permet d'accéder facilement à sa messagerie et à Internet. Pour plus d'informations à propos des accessoires ou d'autres produits Doro, visitez le site www.doro.com.

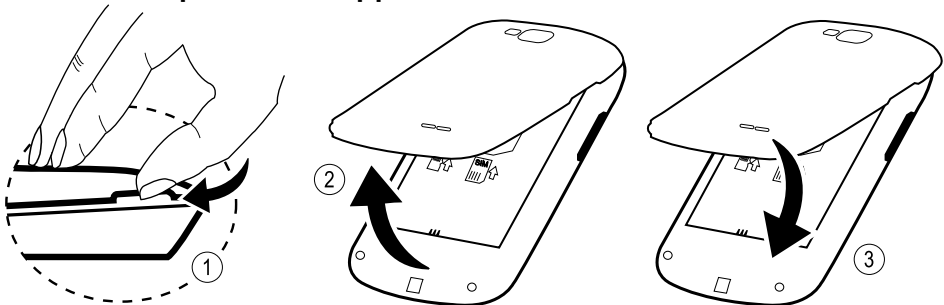
Démarrage

IMPORTANT

Éteignez le téléphone et débranchez le chargeur avant de retirer le couvercle de la pile.

Insérer la carte mémoire, la carte SIM et la batterie

Retirer et replacer la trappe batterie



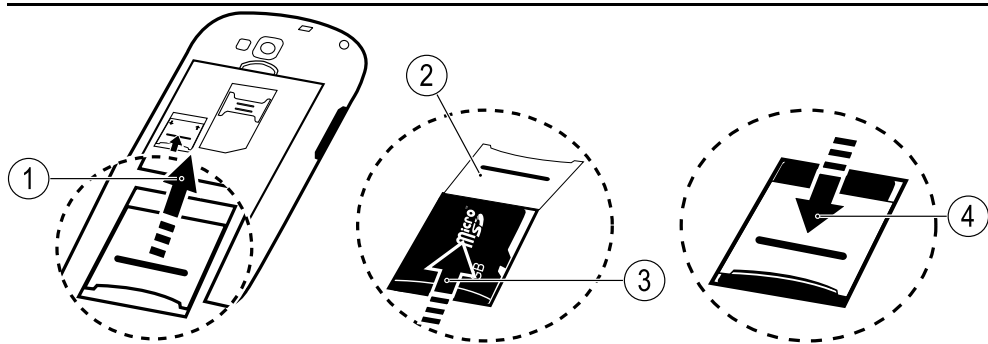
Insérer la carte mémoire

IMPORTANT

Utilisez uniquement des cartes mémoire compatibles avec cet appareil.

Types de cartes compatibles : **microSD, microSDHC.**


L'utilisation de cartes incompatibles peut endommager la carte et l'appareil, et corrompre les données stockées sur la carte. Selon le pays, certains téléphones sont équipés d'une carte mémoire préinstallée.



Astuce : Attention à ne pas rayer ni tordre les contacts de la carte SIM ou de la carte mémoire lors de leur insertion dans leurs compartiments respectifs.

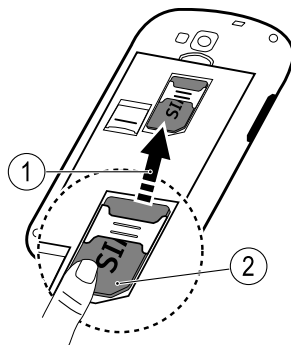
Voir Changement de l'emplacement de la mémoire, p.13 pour obtenir d'autres informations.

Insérer la carte SIM

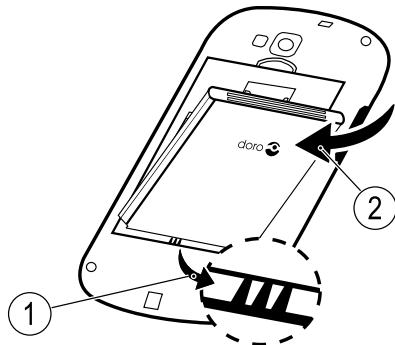


ATTENTION

Cet appareil accepte les cartes micro-SIM ou SIM 2FF.
L'utilisation de cartes SIM incompatibles peut endommager la carte et l'appareil et éventuellement altérer les données stockées sur la carte.



Insérer la batterie





Charger le téléphone



ATTENTION

Utilisez uniquement une batterie, un chargeur et des accessoires qui ont été approuvés pour ce modèle spécifique. Connecter d'autres accessoires peut vous faire perdre vos droits de recours en garantie et se révéler dangereux.

Lorsque la batterie est faible, l'icône  est affichée et un signal d'avertissement est émis.

1. Raccordez l'adaptateur secteur à une prise de courant murale et à la prise pour chargeur.
2. Une fois le téléphone complètement chargé,  s'affiche.

Si le téléphone est éteint pendant le chargement, il continue à se charger. Appuyez sur la **ⓘ touche Alimentation** pour voir l'état du chargement.



Économiser de l'énergie

Lorsque la batterie est complètement chargée et que le chargeur est débranché de l'appareil, débranchez le chargeur de la prise murale.

Remarque ! Pour économiser de l'énergie, l'écran se verrouille après quelques instants. Appuyez sur la **ⓘ touche Alimentation** pour activer l'écran.

Allumer et éteindre le téléphone

Allumer le téléphone

1. Maintenez enfoncée la **ⓘ touche Alimentation** située en haut à gauche jusqu'à ce que le téléphone vibre.
2. Le cas échéant, entrez le code PIN de votre carte SIM, puis sélectionnez  pour le confirmer. Sélectionnez  pour supprimer un caractère.
3. Patientez jusqu'à l'allumage du téléphone.

Remarque ! Lorsque vous allumez votre téléphone, les applications installées peuvent nécessiter une mise à jour, ce qui peut prendre quelques minutes en fonction du débit de la connexion Internet. Ceci nécessite également d'être connecté à Internet. Utilisez de préférence un réseau Wi-Fi pour réduire les frais de transmission des données.

Si vous saisissez plusieurs fois un code PIN erroné, l'écran affiche **Entrez PUK** et vous devez saisir votre code PUK (clé personnelle de déblocage). Contactez votre opérateur pour obtenir plus d'informations sur les codes PIN et PUK.

Reportez-vous à [Changer de code PIN, p.12](#) pour savoir comment changer le code PIN.



Éteindre le téléphone

1. Maintenez enfoncée la **① touche Alimentation** jusqu'à ce que le menu d'options s'ouvre.
2. Dans le menu d'options, sélectionnez **Eteindre** ➔ **OK**.

Verrou d'écran

Le verrou d'écran empêche des pressions involontaires sur les touches de l'écran tactile lorsque vous n'utilisez pas le téléphone. Votre écran est verrouillé s'il est resté inactif pendant un laps de temps donné, selon le délai d'expiration de l'écran paramétré.

Activer et déverrouiller l'écran

1. Appuyez brièvement sur la **① touche Alimentation**.
2. Faites glisser  vers la droite () pour déverrouiller l'écran.

Verrouiller l'écran manuellement

- Appuyez brièvement sur la **① touche Alimentation**.

Guide de démarrage

Lors du premier démarrage du téléphone, le **Guide de démarrage** s'ouvre. Suivez les instructions pour commencer à personnaliser votre nouveau Doro Liberto® 810.

Astuce : Utilisez l'application **Découvrez-moi** pour obtenir de l'aide et des conseils utiles concernant votre nouveau téléphone. Consultez la section [Découvrez-moi, p.13](#).

Fonctions d'assistance

Servez-vous des symboles ci-dessous pour naviguer plus facilement dans les sections du manuel.



Vision



Manipulation



Audition



Sécurité

Se familiariser avec le téléphone

Manipuler votre téléphone



ATTENTION

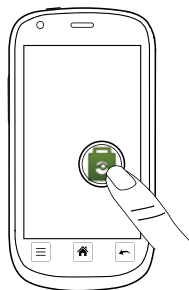
Évitez de gratter l'écran tactile, n'utilisez pas d'objets pointus pour taper dessus et évitez tout contact de l'écran avec l'eau. Ne touchez pas l'écran si le verre est fêlé ou brisé.

Sélectionner/ouvrir un élément

- Tapez sur l'élément pour l'ouvrir.

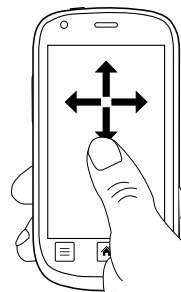
Cocher ou décocher des options

- Cochez (touchez) la case souhaitée ou l'option dans la liste.





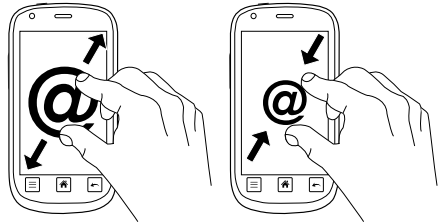
Parcourir

- Balayez l'écran d'un doigt dans le sens où vous voulez le faire défiler.



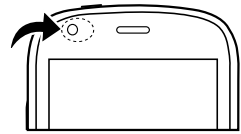
Zoomer/pincer

- Posez deux doigts sur l'écran et rapprochez-les pour zoomer en arrière ou éloignez-les pour zoomer en avant. Cette méthode n'est pas toujours disponible.
- Si elle l'est, sélectionnez  pour effectuer un zoom avant ou  pour effectuer un zoom arrière.



Capteurs

Votre appareil présente des capteurs qui détectent la lumière et la proximité. Ils règlent la luminosité de l'écran si elle est paramétrée sur Automatique. Ils désactivent également l'écran tactile pendant des appels vocaux si votre oreille est proche de l'écran, de façon à empêcher l'activation involontaire de fonctions.



Utiliser les touches du téléphone

Touche Menu

- Donne accès aux options/menu disponibles sur l'écran ou dans l'application en cours.


Touche Accueil

- Revenez à l'écran d'accueil.
- Appuyez sur la touche et maintenez-la enfoncée pour accéder à la fonction de recherche **Google™ search**.

Remarque ! Vous avez besoin d'une connexion Internet pour utiliser ce service. Nous vous conseillons de vous connecter à des réseaux Wi-Fi chaque fois que vous le pouvez afin de réduire les frais de transmission des données. Contactez votre opérateur pour connaître en détail les tarifs d'abonnement avant d'activer la connexion Wi-Fi.

Touche Retour

- Retour à l'écran précédent. Lorsque vous revenez à l'écran d'accueil, aucun autre retour n'est possible.

Remarque ! Pour fermer entièrement des applications, appuyez sur  et sélectionnez **Quitter** ou une icône similaire dans l'application active.


Écran d'accueil

L'écran d'accueil est l'écran de démarrage sur votre Doro Liberto®810. Choisissez votre photo préférée comme fond d'écran et ajoutez vos contacts favoris pour y accéder rapidement. Utilisez la barre de recherche Google™ pour trouver rapidement ce que vous cherchez.

Accéder à l'écran d'accueil

- Appuyez sur .

Ajouter des contacts favoris

1. Dans l'écran d'accueil, sélectionnez .
2. Sélectionnez un contact enregistré dans **Contacts**.

Changer de fond d'écran

1. Dans l'écran d'accueil, sélectionnez  pour ouvrir la liste des applications.
2. Sélectionnez **Paramètres** → **Fond d'écran** → **Changer**.
3. Sélectionnez une image ou une photo dans la **Galerie**.
4. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez  **Enregistrer**.

Écran verrouillé

L'écran verrouillé est l'écran qui s'affiche lorsque vous déverrouillez l'écran du téléphone. L'écran affiche la date et l'heure et vous indique si vous avez reçu des notifications, comme des appels manqués ou des messages.

Liste des applications




La liste des applications contient les applications préinstallées sur votre Doro Liberto®810, ainsi que celles que vous avez installées. La liste dépasse la largeur de l'écran. Vous devez donc balayer l'écran vers la

gauche ou la droite pour afficher l'intégralité de la liste. Les nombres visibles en bas représentent la partie active de la liste des applications.

Ouvrir la liste des applications


- Dans l'écran d'accueil, sélectionnez .

Fermer la liste des applications

- Sélectionnez .
- Appuyez sur  ou sur .

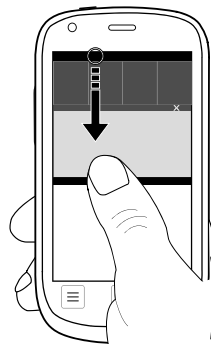
Pour installer des applications, voir [App Selection, p.17](#) et [Google™ Play, p.18](#).

État et notifications


La barre d'état, située en haut de l'écran, indique l'intensité du signal, les applications actives et nouvelles, ainsi que le niveau de la batterie. Si un événement se produit, comme un nouveau message ou un appel manqué, vous en êtes averti. Le panneau de notification contient davantage d'informations. Il vous permet de voir les notifications concernant des applications ou d'activer les réglages rapides du téléphone comme **Wi-Fi** ou **Mode Avion**. Vous pouvez également ouvrir le menu **Réglages** en sélectionnant .

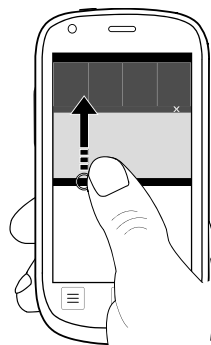
Ouvrir le panneau de notification

1. Faire glisser la barre d'état vers le bas :
 - Pour voir les mises à jour ou des informations relatives à une application, sélectionnez-la dans la liste **Notifications**.
 - Pour effacer la liste, appuyez sur la **croix**.
 - Pour activer ou désactiver l'état de connectivité, sélectionnez **Wi-Fi**, **Bluetooth**, **GPS** ou **Mode Avion** dans le menu supérieur.



Fermer le panneau de notification

- Faites glisser le bas de la barre d'état vers le haut.
- Appuyez sur .



Saisir du texte

Vous pouvez saisir du texte, des nombres et d'autres caractères à l'aide du clavier qui s'affiche à l'écran. Sélectionnez un champ textuel pour ouvrir le clavier virtuel.

Activer le clavier

- Sélectionnez le champ textuel.

Sélectionner un caractère

- Sélectionnez le caractère souhaité.



Caractères spéciaux et chiffres

1. Sélectionnez **123** pour ouvrir la liste des caractères spéciaux.
2. Sélectionnez le caractère souhaité ou appuyez sur **{&=** pour afficher d'autres caractères.
3. Pour revenir, sélectionnez **abc**.

Déplacer le curseur dans le texte

- Placez-vous à l'intérieur du texte pour y positionner le curseur.


Majuscules, minuscules

- Sélectionnez  dans le coin inférieur gauche pour basculer entre majuscules et minuscules.
- Pour saisir du texte en majuscules uniquement, sélectionnez  jusqu'à ce que les mots suggérés s'affichent en majuscules.

Smileys

- Maintenez enfoncé  pour ouvrir la liste des smileys.

Modifier la langue de saisie

1. Maintenez enfoncé **123** → **Langues et présentations** et cochez la langue que vous souhaitez activer.
2. Appuyez sur  pour enregistrer et revenir.

Entrer du texte avec la saisie de texte intuitive

Commencez à saisir le texte. Le dictionnaire suggère des mots sur la base des touches que vous avez sélectionnées. Le mode de saisie de texte intuitif est par défaut activé.

Activer le mode intuitif

1. Sélectionnez le champ textuel.
2. Maintenez enfoncé **123** → **Fonctions intuitives** et cochez la case.
3. Appuyez sur  pour enregistrer et revenir.

Saisir du texte



1. Pour écrire le mot « **Doro** », sélectionnez **D**, **o**, **r**, **o**.
2. Sélectionnez le mot suggéré dans la liste.
Vous pouvez également sélectionner la touche d'espace pour conserver le mot sélectionné et passer au mot suivant.

Sélection d'une action lors d'un appui sur la barre d'espace

- Maintenez enfoncé **123** → **Fonctions intuitives** → **La barre d'espace va...** et choisissez une option.

Changement de clavier

Pour saisir du texte, vous pouvez choisir d'utiliser un clavier QWERTY ou AZERTY selon la langue sélectionnée.



1. Activez le clavier en sélectionnant un champ de texte.
2. Maintenez enfoncé **123** → **Langues et présentations**.
3. Si elle est disponible, sélectionnez l'icône de clavier  à côté de la langue sélectionnée.
4. Faites défiler la liste et sélectionnez **QWERTY** ou **AZERTY**.
5. Appuyez sur  pour enregistrer et revenir.

Remarque ! Si vous utilisez plusieurs langues, toutes les langues doivent prendre en charge le clavier souhaité.




Réglages du téléphone

Affichage

Taille des textes

1. Ouvrez la liste des applications et sélectionnez  **Paramètres**.
2. Sélectionnez **Plus de paramètres** → **Affichage** → **Taille des textes** → **Moyen/Grand**.
3. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez  **Enregistrer**.

Luminosité



1. Ouvrez la liste des applications et sélectionnez  **Paramètres**.
2. Sélectionnez **Luminosité** et réglez **Automatique** sur .
3. Faites glisser le curseur pour régler la luminosité de l'écran. Plus la valeur est élevée, plus le contraste est amélioré.
4. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez  **Enregistrer**.

Astuce : Pour économiser la batterie, réglez **Luminosité** sur **Automatique**.


Son


Réglage audio

Si vous utilisez une prothèse auditive ou si vous éprouvez des difficultés à entendre lorsque vous utilisez le téléphone dans un endroit bruyant, vous pouvez ajuster les réglages audio du téléphone.



1. Ouvrez la liste des applications et sélectionnez  **Paramètres**.
2. Sélectionnez **Son & Volume** → **Réglage audio**.
3. Sélectionnez une option :
 - **Normal** pour une acuité auditive normale en conditions normales.
 - **Moyen** pour une légère perte de l'acuité auditive ou une utilisation dans un environnement bruyant.
 - **Haut** pour une perte modérée de l'acuité auditive ou une utilisation dans un environnement très bruyant.
4. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez  **Enregistrer**.

Sonnerie

1. Ouvrez la liste des applications et sélectionnez  **Paramètres**.
2. Sélectionnez **Son & Volume** → **Sonnerie**.



3. Sélectionnez une mélodie dans la liste.
4. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez  **Enregistrer**.


Volume

1. Ouvrez la liste des applications et sélectionnez  **Paramètres**.
2. Sélectionnez **Son & Volume** → **Volume**.
3. Appuyez sur les touches de volume ou faites glisser le curseur pour régler le volume sonore.
4. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez  **Enregistrer**.




Astuce : Vous pouvez également appuyer sur les touches de volume pour régler le volume.

Type d'alerte


1. Ouvrez la liste des applications et sélectionnez  **Paramètres**.
2. Sélectionnez **Son & Volume** → **Type d'alerte**.
3. Sélectionnez une option.
4. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez  **Enregistrer**.

Astuce : Vous pouvez également activer le mode silencieux en maintenant enfoncée la  **touche Alimentation** et en sélectionnant Mode silencieux dans l'écran qui s'ouvre.

Changer de code PIN

1. Ouvrez la liste des applications et sélectionnez  **Paramètres**.
2. Sélectionnez **Plus de paramètres** → **Sécurité** → **Définir les codes** → **PIN**.
3. Saisissez l'ancien code PIN, puis appuyez sur  **Enregistrer**.
4. Saisissez le nouveau code PIN et confirmez-le.
5. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez  **Enregistrer**.

Options du code PIN

1. Ouvrez la liste des applications et sélectionnez  **Paramètres**.
2. Sélectionnez **Plus de paramètres** → **Sécurité** → **Verrouillage SIM** :
 - **Marche** pour activer le code PIN. Dans ce cas, vous devez saisir le code PIN chaque fois que vous allumez le téléphone.
 - **Arrêt** pour désactiver le code PIN.



**AVERTISSEMENT**

En cas de perte/vol de la carte SIM, celle-ci n'est pas protégée.

- **Automatique** pour allumer le téléphone sans saisie du code PIN. Le téléphone se rappelle automatiquement du code mais si la carte SIM est déplacée sur un autre téléphone (en cas de perte/vol), le code PIN devra être saisi lorsque le téléphone sera allumé.

Changement de l'emplacement de la mémoire


Si vous insérez une mémoire externe compatible (carte Micro SD) dans votre Doro Liberto® 810, il est conseillé de modifier l'emplacement de mémoire par défaut. Ceci vous permettra d'enregistrer plus de fichiers sur votre appareil, notamment des photos et des vidéos.

1. Ouvrez la liste des applications et sélectionnez  **Paramètres**.
2. Sélectionnez **Plus de paramètres** → **Application** → **Stockage** → **Carte SD**.
3. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez  **Enregistrer**.

Remarque ! Cette option n'est disponible que lorsqu'une mémoire externe compatible est insérée dans l'appareil.


Découvrez-moi




Obtenez une aide pas-à-pas et découvrez les fonctions de base de votre téléphone.

- Ouvrez la liste des applications et sélectionnez  **Découvrez-moi**.

Réseaux sans fil (Wi-Fi)

Pour tirer le meilleur de votre Doro Liberto® 810, vous avez besoin d'un accès Internet. Nous vous conseillons de vous connecter à des réseaux Wi-Fi chaque fois que vous le pouvez afin de réduire les frais de transmission des données. Contactez votre opérateur pour connaître en détail les tarifs d'abonnement avant d'activer la connexion Wi-Fi.

1. Ouvrez la liste des applications et sélectionnez  **Paramètres**.
2. Sélectionnez **Wi-Fi & Bluetooth** → **Wi-Fi**.

3. Choisissez  pour activer la connexion Wi-Fi. Les réseaux disponibles sont affichés sous forme de liste. Les réseaux peuvent être ouverts ou sécurisés ().
4. Sélectionnez un réseau ➔ **Connecter**. S'il est sécurisé, saisissez le mot de passe.
Pour plus d'informations, contactez l'administrateur du réseau en question.
5. Le réseau auquel vous êtes connecté est indiqué par  .


Astuce : Votre téléphone garde en mémoire les réseaux Wi-Fi auxquels vous vous connectez. Si le Wi-Fi est activé, le téléphone se connecte automatiquement au réseau dès que vous êtes à sa portée. Avec certains réseaux ouverts, vous devez vous connecter sur une page Internet avant d'accéder au réseau.

Pour configurer un compte de données, voir [Connectivité des données](#), p.31.

Mise à jour du logiciel

Vous pouvez mettre à jour le logiciel de votre Doro Liberto®810 de plusieurs façons. Dès qu'un nouveau logiciel est disponible, un message de notification s'affiche dans la barre d'état. Sélectionnez-le pour télécharger la mise à jour. Le temps de téléchargement varie selon la connexion Internet. Assurez-vous d'être connecté à Internet, de préférence via un réseau Wi-Fi, pour réduire les frais de transmission des données.

Vérifier si des mises à jour du logiciel sont disponibles


1. Ouvrez la liste des applications et sélectionnez  **Paramètres**.
2. Sélectionnez **Plus de paramètres** ➔ **À propos du téléphone** ➔ **Mise à jour du système** ➔ **Rechercher**.
3. Si une nouvelle mise à jour est disponible, sélectionnez **Oui** pour lancer le téléchargement et l'installation.
Si aucune mise à jour de logiciel n'est disponible, sélectionnez **Fermer**.
4. Pour lancer l'installation, sélectionnez **OK**.

Remarque ! Pendant l'installation, votre téléphone sera temporairement inopérant, y compris pour des appels d'urgence. Tous les contacts, photos, paramètres, etc. restent mémorisés dans le téléphone. N'interrompez pas l'installation.

5. Sélectionnez **OK** pour redémarrer votre téléphone. Le redémarrage peut prendre un certain temps. Une fois l'opération terminée, vous pouvez utiliser votre téléphone comme d'habitude.

Performances de la batterie

Des informations concernant votre téléphone, comme l'état du téléphone, le niveau de batterie et l'utilisation des données, sont disponibles à partir du menu **À propos du téléphone**.

1. Ouvrez la liste des applications et sélectionnez  **Paramètres**.
2. Sélectionnez **Plus de paramètres** ➔ **À propos du téléphone**.

Améliorer les performances de la batterie

- Chargez souvent votre téléphone, tous les jours de préférence. Le chargement n'a pas d'incidence sur la durée de vie de la batterie.
- Si vous ne téléchargez pas des données depuis Internet (opération qui consomme de la puissance), désactivez les connexions de données sur les réseaux mobiles. Les données sont tout de même transmises sur les réseaux sans fil.
- Désactivez **Bluetooth** et **Wi-Fi** si vous n'en avez pas l'utilité. Utilisez l'état de connectivité de la barre d'état pour désactiver les fonctions.
- Synchronisez vos applications manuellement, comme vos e-mails, votre calendrier et vos contacts.
- Utilisez le menu **Utilisation de la batterie** de votre appareil pour déterminer les applications qui consomment le plus de batterie.
- Réduisez le niveau de luminosité de l'écran. Consultez la section [Réglages du téléphone, p.11](#).
- Si vous vous trouvez dans un périmètre sans couverture réseau, désactivez votre appareil ou activez la fonction **Mode Avion**. L'appareil recherche automatiquement les réseaux disponibles, ce qui consomme la batterie. Consultez la section [Mode avion, p.33](#).
- Utilisez les appareils mains-libres de Doro pour écouter de la musique. Les appareils mains-libres consomment moins de batterie que les haut-parleurs de votre téléphone.

- Verrouillez l'écran si vous n'utilisez pas le téléphone, appuyez sur la **① touche Alimentation** pour mettre en veille votre écran. Consultez la section Verrou d'écran, p.4.

Doro Experience®

Remarque ! Une connexion Internet est nécessaire pour utiliser la plupart des fonctionnalités de Doro Experience®. Selon la façon dont vous utilisez votre téléphone, la bande passante Internet consommée peut augmenter très rapidement. Avant d'utiliser votre téléphone, nous vous conseillons vivement de contacter votre opérateur mobile pour connaître les tarifs de données. Les tarifs d'utilisation de services de données en itinérance peuvent être très élevés. Renseignez-vous auprès de votre opérateur mobile concernant les tarifs d'itinérance de données avant d'utiliser ce service.

Bienvenue à Doro Experience®

Doro Experience® est un service Web qui vous permet de gérer plus facilement votre téléphone à partir d'un ordinateur. Accédez à www.doroexperience.com et saisissez vos informations de connexion. Vous pouvez procéder par vous-même ou laisser une personne de confiance personnaliser votre appareil Doro Experience®. Personnalisez votre appareil Doro Liberto® comme bon vous semble. Toutes les sélections effectuées sont reprises sur l'appareil Doro Experience®.

Pour vous connecter et accéder à votre compte Doro Experience® où que vous vous trouviez, munissez-vous de vos identifiants Google™ (adresse et mot de passe Gmail), Google™, p.18.

Navigation

Pour naviguer, utilisez le menu principal :



Accueil correspond à la page d'accueil.



Apps vous permet de disposer les icônes de vos applications en fonction de vos préférences.



Contacts vous permet d'ajouter, de modifier ou de supprimer des contacts.



Galerie vous permet d'ajouter ou de supprimer des photos.





Paramètres affiche vos paramètres personnels.

Astuce : Le nom du titulaire du compte Doro Experience® et l'option de déconnexion **Déconnexion** sont accessibles en haut à droite.

Synchronisation






Sélectionnez cette fonction pour activer la synchronisation avec votre compte Doro Experience®.

1. Ouvrez la liste des applications et sélectionnez  **Paramètres**.
2. Sélectionnez **Doro Experience®** et faites défiler l'écran jusqu'à **Synchronisation** :
 - **Désactiver**
 - **Wi-Fi uniquement**
 - **Wi-Fi et 3G**
3. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez  **Enregistrer**.

Astuce : Pour réduire les frais, sélectionnez **Wi-Fi uniquement**.

App Selection

Personnalisez votre téléphone avec des applications sélectionnées spécialement pour vous. Sélectionnez l'application à télécharger et installez-la sur votre téléphone.

1. Ouvrez la liste des applications et sélectionnez  **App Selection**.
2. Les applications sont catégorisées de la manière suivante :
 -  **Catégories** pour afficher toutes les applications classées par catégorie.
 -  « **À l'affiche** » pour afficher toutes les applications vedettes.
 -  **Nouvelles** pour afficher les applications les plus récentes.
 -  **Mes applications** pour afficher toutes les applications installées sur votre téléphone.

Installer des applications

1. Choisissez une application et sélectionnez-la pour voir la description.

2. Sélectionnez **Installer**. L'application figure dans la liste des applications.
3. Vous devez télécharger l'application dans la mémoire du téléphone ou sur la carte mémoire lorsque vous ouvrez l'application pour la première fois.

Désinstaller des applications

1. Sélectionnez **Mes applications** et ouvrez l'application.
2. Sélectionnez **Désinstaller** et validez.

Astuce : L'application peut être réinstallée. Pour cela, répétez les étapes d'installation.



Pour profiter au mieux de votre téléphone, vous devez disposer d'un compte Google™. Il permet de gérer plus commodément les contacts, les événements de calendrier, les rappels et autres fonctions de votre téléphone. Vous pouvez également sauvegarder vos informations dans le cas où vous perdriez votre téléphone.

Google™ Play


Vous devez disposer d'un compte Google™ pour utiliser **Play Store**.

Parcourez les applications et les jeux proposés dans les différentes catégories ou dans les listes Top payant et Top gratuit. Vous pouvez également rechercher une application ou un jeu en particulier.


Certaines applications sont disponibles à l'achat uniquement. Le prix ou la gratuité s'affiche dans la description de l'application. Pour payer, utilisez le Portefeuille Google™ que vous pouvez enregistrer lors de la configuration de votre compte Google™ ou la première fois que vous effectuez un achat. Vous pouvez également recourir à un autre moyen de paiement.

Remarque ! Vous avez besoin d'une connexion Internet pour utiliser ce service. Nous vous conseillons de vous connecter à des réseaux Wi-Fi chaque fois que vous le pouvez afin de réduire les frais de transmission des données. Contactez votre opérateur pour connaître en détail les tarifs d'abonnement avant d'activer la connexion Wi-Fi.


Créer un compte Google™

1. Ouvrez la liste des applications et sélectionnez  **Play Store**.
2. Sélectionnez **Nouvelles** et suivez les instructions. Si vous disposez déjà d'un compte, sélectionnez **Existant**.


Télécharger une application

1. Ouvrez la liste des applications et sélectionnez  **Play Store**.
2. Recherchez une application que vous souhaitez télécharger en parcourant les catégories ou en vous servant de la fonction de recherche.
3. Touchez l'application pour voir la description et suivez les instructions pour effectuer l'installation/l'achat.

Remarque ! Lisez attentivement les **autorisations de l'application** avant d'accepter l'installation.



Astuce : Toutes les applications téléchargées sont disponibles dans **Mes applications**. Dans Play Store, appuyez sur  et sélectionnez **Mes applications**.

Ouvrir une application téléchargée



1. Dans Play Store, appuyez sur  et sélectionnez **Mes applications**.
2. Sélectionnez l'application téléchargée. Si nécessaire, sélectionnez **Ouvrir**.

Astuce : Vous pouvez également accéder aux applications téléchargées depuis la liste des applications.

Mettre à jour une application installée

1. Dans Play Store, appuyez sur  et sélectionnez **Mes applications**.
2. Pour mettre à jour toutes les applications ayant besoin d'une mise à jour, sélectionnez **Tout mettre à jour** ou une application particulière  **Mettre à jour** et confirmez.


Supprimer une application installée

1. Dans Play Store, appuyez sur  et sélectionnez **Mes applications**.
2. Sélectionnez une application téléchargée dans  **Désinstaller** et confirmez.

Annuler un abonnement à une application




1. Dans Play Store, appuyez sur  et sélectionnez **Mes applications**.
2. Sélectionnez l'application → **Annuler** et confirmez.

Informations supplémentaires

1. Dans Play Store, appuyez sur  et sélectionnez **Aide**.
2. Vous êtes redirigé vers la page Web du support Google™.






Appels

Passer un appel





1. Dans l'écran d'accueil, sélectionnez  **Téléphone**.
2. Entrez le numéro de téléphone avec l'indicatif.
3. Sélectionnez  **Appel** pour composer.
4. Sélectionnez  **Fin d'appel** pour terminer ou annuler.

Astuce : Pour les appels internationaux, utilisez le préfixe international + avant le code du pays. Maintenez enfoncée la touche **0** jusqu'à voir le signe + .

Passer un appel à partir des contacts

1. Dans l'écran d'accueil, sélectionnez  **Téléphone** →  **Contacts**. Vous pouvez également ouvrir la liste des applications et sélectionner  **Contacts**.
2. Faites défiler la liste pour trouver le contact et sélectionnez  **Appel**. Si nécessaire, sélectionnez le numéro à composer.
3. Pour terminer, sélectionnez  **Fin d'appel**.

Recevoir un appel



1. Sélectionnez  **Répondre** ou faites glisser  vers la droite (.
2. Pour terminer, sélectionnez  **Fin d'appel**.

Options d'appel



Réglage du volume

- Utilisez les touches de volume pour régler le volume sonore pendant un appel. Le niveau du volume s'affiche à l'écran.



Sourdine

1. Pendant un appel, sélectionnez .
2. Pour désactiver la fonction, sélectionnez .



Composeur (envoi d'une tonalité)

1. Pendant un appel, sélectionnez .
2. Saisissez le numéro de téléphone.
3. Pour fermer, sélectionnez .



Haut-parleur

1. Pendant un appel, sélectionnez .
2. Parlez clairement dans le microphone à une distance maximale de 1 m. Utilisez **+** ou **-** pour régler le volume du haut-parleur.
3. Pour désactiver la fonction, sélectionnez .

Suspendre un appel

1. Pendant un appel, appuyez sur  et sélectionnez **II. En attente** s'affiche à l'écran.
2. Pour revenir à l'appel, appuyez sur  et sélectionnez **►**.

Ajouter un appel

1. Pendant un appel, appuyez sur  et sélectionnez **+**. Le premier appel est suspendu.
2. Saisissez un numéro de téléphone ou sélectionnez un contact enregistré dans **Contacts**.
3. Appuyez sur  et sélectionnez :
 - **Permuter** pour revenir au premier appel. Pour reprendre l'autre appel, répétez la procédure à partir de l'étape 3. Le numéro de téléphone/contact actif s'affiche.
 - **Fusionner** pour passer un appel en groupe. Pour ajouter d'autres contacts, répétez la procédure à partir de l'étape 1.
 - **Diviser** (lors d'un appel en groupe) pour séparer l'appel en groupe. Vous pouvez ensuite basculer entre les appels.
4. Appuyez sur **Fin d'appel** pour mettre fin à tous les appels actifs.






Casque

- Branchez un casque à la prise pour casque. Le microphone interne du téléphone est automatiquement déconnecté.



ATTENTION

L'utilisation d'un casque à un volume élevé peut endommager votre ouïe. Réglez le volume adéquatement lorsque vous utilisez un casque.

Journal d'appels



1. À partir de l'écran d'accueil, sélectionnez  **Téléphone** →  **Journal d'appels**.
2. Tous les appels sont affichés dans la liste :  **Manqués**,  **Sortants** ou  **Entrants**.
3. Sélectionnez un numéro pour : **Appel**, **Écrire**, **Détails** ou **Ajouter numéro** et sélectionnez un numéro existant pour l'actualiser ou **Ajouter** pour l'ajouter comme un nouveau contact.


Supprimer des numéros

1. Appuyez sur  et sélectionnez **Supprimer**.
2. Sélectionnez les numéros que vous souhaitez supprimer →  et validez.


Messagerie vocale

Si votre abonnement inclut un service de répondeur, les appelants peuvent laisser un message vocal lorsque vous ne répondez pas à un appel. La messagerie vocale est un service de l'opérateur et vous devrez peut-être vous y abonner au préalable. Pour de plus amples renseignements et pour le numéro de la messagerie vocale, contactez votre opérateur.

1. Ouvrez la liste des applications et sélectionnez  **Paramètres**.
2. Sélectionnez **Plus de paramètres** → **Appels** → **Messagerie vocale** → **Ajouter**.
3. Saisissez un nom et un numéro de téléphone.
4. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez  **Enregistrer**.
5. Éventuellement, sélectionnez :
 - **Appel** pour appeler votre boîte vocale.
 - **Modifier** pour modifier les informations données.
 - **Supprimer** et confirmez pour supprimer le numéro de la boîte vocale.

Astuce : Depuis l'écran d'accueil, sélectionnez  **Téléphone** ➔ **Messagerie vocale** pour appeler votre boîte vocale.




Appels d'urgence

Tant que le téléphone est allumé, vous pouvez toujours passer un appel d'appel d'urgence. Saisissez le numéro d'urgence local de votre lieu actuel et sélectionnez  **Appel**.


Certains réseaux acceptent les appels à des numéros d'urgence sans carte SIM valide. Contactez votre opérateur pour obtenir de plus amples renseignements.

Contacts


Ajouter un nouveau contact


1. Ouvrez la liste des applications et sélectionnez  **Contacts**.
2. Sélectionnez  **Ajouter**.
3. Saisissez le nom, le ou les numéros avec l'indicatif et des informations supplémentaires, le cas échéant. Consultez la section [Saisir du texte](#) , p.9.
4. Pour ajouter une photo, sélectionnez **Ajouter image**.
 - **Galerie** pour sélectionner une photo existante.
 - **Appareil photo** pour prendre une photo avec l'appareil photo.
5. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez  **Enregistrer**.

Modifier un contact


1. Ouvrez un contact existant.
2. Sélectionnez **Editer**.
3. Apportez les modifications.
4. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez  **Enregistrer**.

Ajouter un favori


1. Ouvrez un contact existant.
2. Sélectionnez  **Ajouter à vos favoris**.

Astuce : Pour supprimer un favori, répétez les étapes 1 à 3 et sélectionnez  **Supprimer le favori**.

Envoyer les détails d'un contact

1. Ouvrez un contact existant.
2. Appuyez sur  et sélectionnez **Partager**.
3. Rédigez votre message et ajoutez un destinataire. Consultez la section Créer et envoyer des messages, p.25.



Supprimer un contact

1. Ouvrez un contact existant.
2. Appuyez sur  et sélectionnez **Supprimer**, puis confirmez.

Importer des contacts

Vos contacts enregistrés sur la carte SIM sont automatiquement importés dans votre téléphone au premier allumage.



Depuis la carte SIM

1. Ouvrez la liste des applications et sélectionnez  **Contacts**.
2. Appuyez sur  et sélectionnez **Importer**, puis confirmez.


Astuce : Vous pouvez également utiliser Doro Experience® pour gérer vos contacts à partir d'un navigateur Web quelconque. Pour cela, accédez à www.doroexperience.com. Consultez la section Bienvenue à Doro Experience®, p.16.

ICE (en cas d'urgence)

En cas de traumatisme, il est essentiel d'obtenir ces renseignements dès que possible pour augmenter les chances de survie. Ajoutez un contact d'urgence pour améliorer votre propre sécurité. Les premiers secouristes peuvent obtenir des informations supplémentaires, principalement médicales et familiales, à partir du téléphone de la victime en cas d'urgence. Tous les champs sont facultatifs, mais il est préférable d'inclure le plus de renseignements possible.

1. Ouvrez la liste des applications et sélectionnez  **Contacts** →  **ICE**.
2. Sélectionnez **Editer** et saisissez vos informations médicales.
 - **Nom**
 - **Naissance** saisissez votre date de naissance.
 - **Taille**
 - **Poids**

- **Langue** saisissez votre langue.
- **Assurance** saisissez le nom de votre compagnie d'assurance et votre numéro de contrat.
- **Contacts** pour sélectionner un contact et un numéro parmi vos contacts.
Si possible, inscrivez dans le répertoire votre lien avec vos contacts d'urgence, par exemple « ICE épouse Marie Dupont ».
- **Condition** saisissez toute condition médicale ou tout dispositif médical existant (p. ex. diabète, stimulateur cardiaque).
- **Allergies** saisissez toute allergie connue (p. ex. pénicilline, piqûres d'abeille).
- **Groupe sanguin**
- **Vaccination** saisissez tout vaccin utile.
- **Pilulier** saisissez tout traitement médical que vous suivez.
- **Autres infos** saisissez d'autres informations (p. ex. donneur d'organe, testament biologique, consentement à un traitement).

3. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez  **Enregistrer**.



Messages




Pour envoyer et recevoir des SMS et des messages contenant des photos, il faut procéder à des réglages spécifiques fournis par votre opérateur.

Remarque ! Si vous décidez d'envoyer le message à plusieurs destinataires, chaque envoi vous sera facturé (maximum 10 destinataires à la fois).

SMS et messages photos

Créer et envoyer des messages


1. Dans l'écran d'accueil, sélectionnez  **Messages**.
2. Sélectionnez **Écrire** → **Écrire message** et rédigez votre message.
3. Sélectionnez  et choisissez un contact dans **Contacts**, ou sélectionnez **Entrer le destinataire** pour ajouter le numéro de téléphone manuellement.
Répétez la procédure pour ajouter d'autres contacts.

4. Éventuellement, appuyez sur  et sélectionnez  pour ajouter une pièce jointe.
5. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez  **Envoyer message**.

Messages SMS

L'envoi de SMS nécessite un numéro de centre de messagerie, normalement automatiquement défini sur votre téléphone. Pour connaître ce numéro, renseignez-vous auprès de votre opérateur.



Numéro de centre de messagerie

1. Ouvrez la liste des applications et sélectionnez  **Paramètres**.
2. Sélectionnez **Plus de paramètres** → **Connectivité** → **Messages** → **SMS**.
3. Sélectionnez **Profil défini** et appuyez dessus pour modifier le numéro, le cas échéant.

Messages photos

L'envoi de messages photos nécessite un profil MMS et que vous et le destinataire aient tous deux souscrit des abonnements prenant en charge les messages photos. Le profil MMS est souvent préinstallé ; si ce n'est pas le cas, contactez votre opérateur pour obtenir plus d'informations.

Profil MMS

1. Ouvrez la liste des applications et sélectionnez  **Paramètres**.
2. Sélectionnez **Plus de paramètres** → **Connectivité** → **Messages** → **MMS** → **Profil MMS** :
 - Si votre opérateur réseau figure dans la liste, sélectionnez-le et modifiez les paramètres, le cas échéant.
 - Si votre opérateur est absent de la liste, sélectionnez **Ajouter** et définissez les paramètres nécessaires.
3. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez  **Enregistrer**.




Remarque ! Pour accéder à Internet et pouvoir envoyer et recevoir des messages accompagnés de photos, vous devez disposer des bons paramètres du fournisseur de compte. Pour certains fournisseurs de services, le fournisseur de compte doit être sélectionné manuellement. Consultez la section [Connectivité des données, p.31](#).

E-mail





Astuce : Gmail est toujours disponible sous  **Google Apps.**

Configurer une adresse électronique existante

Configurez un compte e-mail existant prenant en charge IMAP/POP3.


1. Ouvrez la liste des applications et sélectionnez  **E-mail.**
2. Si nécessaire, sélectionnez **Adresse e-mail existante** ou bien appuyez sur  et sélectionnez **Paramètres e-mail.**
3. Saisissez votre adresse électronique et votre mot de passe.
4. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez **Suivant.**
Si nécessaire, définissez les paramètres requis manuellement et sélectionnez  **Enregistrer** au terme de la procédure. Contactez votre fournisseur de messagerie pour obtenir des informations détaillées.

Créer et envoyer un e-mail

1. Ouvrez la liste des applications et sélectionnez  **E-mail.**
2. Sélectionnez **Écrire un e-mail** et rédigez votre message.
3. Sélectionnez  et choisissez un contact dans **Contacts** ou sélectionnez **Entrer le destinataire** pour ajouter l'adresse électronique manuellement.
Répétez la procédure pour ajouter d'autres contacts.
4. Éventuellement, sélectionnez  pour ajouter une pièce jointe.
5. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez  **Envoyer.**

Synchronisation

Indiquez quand activer la synchronisation pour vos comptes courriel.

1. Ouvrez la liste des applications et sélectionnez  **Paramètres.**
2. Sélectionnez **Plus de paramètres** → **Connectivité** → **E-mail** → **Synchronisation.**
 - **Manuellement**
 - **Chaque minute**
 - **Chaque 15 minutes**
 - **Chaque heure**




3. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez  **Enregistrer**.

Astuce : Pour réduire les frais de transmission des données et économiser la batterie, sélectionnez **Manuel**.

Appareil photo





Utilisez l'appareil photo pour prendre des photos ou enregistrer des vidéos.

Prendre des photos







1. Dans l'écran d'accueil, sélectionnez  **Appareil photo**.
2. Si nécessaire, faites glisser l'icône du mode Appareil photo vers la gauche ().
3. Sélectionnez  pour prendre une photo. La photo est enregistrée automatiquement.

Astuce : Vous pouvez également activer l'appareil photo lorsque vous déverrouillez l'écran. Faites glisser  vers la gauche (.

Enregistrer une vidéo

1. Dans l'écran d'accueil, sélectionnez  **Appareil photo**.
2. Si nécessaire, faites glisser l'icône du mode Appareil photo vers la droite (.
3. Sélectionnez  pour démarrer l'enregistrement.
4. Sélectionnez  pour arrêter l'enregistrement.
5. Sélectionnez **Oui** pour enregistrer ou **Annuler** pour supprimer l'enregistrement.


Paramètres

Réglage	Appareil photo	Caméra vidéo
Zoom	En mode Appareil photo, appuyez sur l'écran et faites glisser le curseur pour effectuer un zoom avant ou arrière.	N/A
Mode flash	En mode Appareil photo, appuyez sur  et sélectionnez Flash → Marche .	En mode Caméra vidéo, appuyez sur  et sélectionnez Luminosité Marche .
Orientation de l'appareil photo	En mode Appareil photo, appuyez sur  et sélectionnez Orientation de la caméra . Répétez la procédure pour revenir à l'orientation précédente.	En mode Appareil photo, appuyez sur  et sélectionnez Orientation de la caméra . Répétez la procédure pour revenir à l'orientation précédente.
Configurer	En mode Appareil photo, appuyez sur  et sélectionnez Configurer pour accéder à d'autres options.	En mode Appareil photo, appuyez sur  et sélectionnez Configurer pour accéder à d'autres options.

Galerie


Toutes les photos prises et reçues, ainsi que les vidéos enregistrées, sont conservées dans la **Galerie**.

Remarque ! Toutes les photos doivent être stockées dans un dossier appelé **Pictures** et tous les fichiers vidéo doivent être stockés dans un dossier appelé **Movies** sur la carte de mémoire. Si nécessaire, créez le dossier à l'aide d'un ordinateur. Consultez la section Connecter le téléphone à un ordinateur, p.34. Si l'emplacement de stockage par défaut est réglé sur la carte de mémoire, toutes les photos et vidéos prises avec le téléphone seront stockées dans le dossier **DCIM** sur la carte de mémoire.


- Ouvrez la liste des applications et sélectionnez  **Galerie**.
- Sélectionnez la photo ou la vidéo à visionner.

Astuce : Vous pouvez également accéder à la **Galerie** en mode Appareil photo en sélectionnant la vignette dans le coin inférieur gauche.



Partager une photo ou une vidéo

1. Sélectionnez la photo ou la vidéo à visionner.
2. Appuyez sur  et sélectionnez **Partager** :
 - **Messagerie** pour envoyer l'élément sous forme de message photo. Consultez la section Créer et envoyer des messages, p.25.
 - **Bluetooth** pour envoyer l'élément à l'aide de la technologie Bluetooth. Si nécessaire, autorisez l'activation de Bluetooth. Consultez la section Bluetooth®, p.32.
 - **E-mail** pour envoyer l'élément par e-mail. Consultez la section Créer et envoyer un e-mail, p.27.

Set as

1. Sélectionnez la photo.
2. Appuyez sur  et sélectionnez **Définir comme** :
 - **Contacts** et sélectionnez un contact enregistré dans la liste ou ajoutez-en un nouveau. Consultez la section Ajouter un nouveau contact, p.23.
 - **Fond d'écran** pour définir l'élément en tant que fond d'écran pour l'écran d'accueil.

Effacer

1. Dans la Galerie, appuyez sur  et sélectionnez **Supprimer**.
2. Sélectionnez les éléments en question ou cochez **Tout sélectionner**.
3. Sélectionnez  et confirmez.

Connectivité

Services réseau et coûts

Votre appareil est approuvé pour être utilisé sur les réseaux WCDMA 900/2100 MHz, GSM 900/1800/1900 MHz. Pour utiliser l'appareil, vous devez avoir un abonnement auprès d'un fournisseur de services.

L'utilisation des services réseau peut entraîner des coûts de trafic. Certaines fonctions du produit requièrent une prise en charge par le réseau et vous pourriez devoir vous y abonner.



Certaines opérations et fonctions peuvent varier en fonction de la carte SIM et/ou du réseau ou dépendre de la compatibilité des appareils et des formats de contenu pris en charge. Certains services font l'objet d'une facturation distincte.

Connectivité des données

Vous pouvez utiliser une connexion de données (ou données mobiles) sur votre appareil lorsqu'une connexion Internet est nécessaire. Contactez votre opérateur pour connaître en détail les tarifs d'abonnement avant d'activer la connexion Wi-Fi. Assurez-vous que l'opérateur de données est votre opérateur mobile pour pouvoir utiliser la connectivité des données.



Astuce : Pour vous connecter à un réseau Wi-Fi, voir [Réseaux sans fil \(Wi-Fi\)](#), p.13.



Activer les données

1. Ouvrez la liste des applications et sélectionnez  **Paramètres**.
2. Sélectionnez **Plus de paramètres** → **Connectivité** → **Compte données** → **Données activées** → **Marche**.
3. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez  **Enregistrer**.


Fournisseur de compte

Pour accéder à Internet et pouvoir envoyer et recevoir des messages accompagnés de photos, vous devez disposer des bons paramètres du fournisseur de compte. Pour certains fournisseurs de services, le fournisseur de compte doit être sélectionné manuellement.

1. Ouvrez la liste des applications et sélectionnez  **Paramètres**.
2. Sélectionnez **Plus de paramètres** → **Connectivité** → **Compte données** → **Fournisseurs de compte**.
3. Sélectionnez votre fournisseur de compte et sélectionnez  **Enregistrer**.

Remarque ! Si votre fournisseur de compte ne figure pas dans la liste, appuyez sur  et sélectionnez **Ajouter**, puis saisissez les informations nécessaires. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez  **Enregistrer**. Pour connaître les bons paramètres, contactez votre fournisseur de compte.



Utilisation des données

1. Ouvrez la liste des applications et sélectionnez  **Paramètres**.
2. Sélectionnez **Plus de paramètres** → **À propos du téléphone** → **Utilisation des données**.

Astuce : Vous pouvez réinitialiser l'utilisation des données tous les mois pour suivre vos frais de transmission des données.

Itinérance des données

les tarifs d'utilisation de services de données en itinérance peuvent être très élevés. Contactez votre opérateur mobile pour connaître les tarifs d'itinérance de données avant d'utiliser ce service.

1. Ouvrez la liste des applications et sélectionnez  **Paramètres**.
2. Sélectionnez **Plus de paramètres** → **Connectivité** → **Compte données** → **Itinérance des données** → **Désactivé**.
3. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez  **Enregistrer**.

Bluetooth®

Vous pouvez établir une connexion sans fil vers d'autres appareils compatibles Bluetooth® tels qu'un casque ou un autre téléphone portable.





1. Ouvrez la liste des applications et sélectionnez  **Paramètres**.
2. Sélectionnez **Wi-Fi & Bluetooth** → **Bluetooth**.
3. Sélectionnez  pour activer la fonction, puis sélectionnez :
 - **Rechercher équipement** et choisissez un appareil à connecter dans la liste. Si nécessaire, entrez un mot de passe pour terminer l'appariement.
 - **Mes appareils** pour voir les appareils mémorisés.
 - **Visibilité** pour rendre votre téléphone détectable ou non détectable par d'autres appareils.
 - **Nom appareil** pour entrer le nom sous lequel se présentera votre téléphone aux autres appareils Bluetooth®.

Configuration du réseau

Votre téléphone sélectionne automatiquement votre réseau local (opérateur) si votre zone est couverte. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez utiliser un autre réseau fourni par votre opérateur dans le cadre d'un accord.



Il s'agit de l'itinérance. Contactez votre opérateur pour obtenir de plus amples renseignements.

Remarque ! les tarifs d'utilisation de services de données en itinérance peuvent être très élevés. Contactez votre opérateur mobile pour connaître les tarifs d'itinérance de données avant d'utiliser ce service. Consultez la section Itinérance des données, p.32.


1. Ouvrez la liste des applications et sélectionnez  **Paramètres**.
2. Sélectionnez **Plus de paramètres** → **Connectivité** → **Config réseau** → **Sélection réseau** :
 - **Nouvelle recherche** pour rechercher les opérateurs réseau disponibles si vous n'êtes pas connecté à votre réseau résidentiel ou si vous avez autorisé l'itinérance.
 - **Sélectionner un réseau** pour afficher une liste des opérateurs disponibles (après un court instant).
 - **Mode Réseau** pour le définir sur automatique ou manuel.
3. Appuyez sur  pour revenir au menu **Config réseau**.
4. Sélectionnez **Sélection service** :
 - **Automatique** Votre téléphone bascule automatiquement entre **GSM** et **3G** pour utiliser le meilleur service.
 - **GSM**
 - **3G**
5. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez  **Enregistrer**.
6. Sélectionnez **Informations réseau** pour afficher vos paramètres réseau actuels.
7. Appuyez sur  pour revenir en arrière.

Mode avion

Activez le **mode Avion** pour désactiver le réseau et les émetteur-récepteurs radio afin d'éviter de perturber les équipements sensibles aux interférences. Vous pouvez continuer à jouer à des jeux, écouter de la musique, visionner des vidéos et d'autres types de contenu, tant que ce contenu est enregistré sur votre carte mémoire ou le stockage interne.





1. Ouvrez la liste des applications et sélectionnez  **Paramètres**.
2. Sélectionnez **Mode Avion** et  pour activer la fonction.

3. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez  **Enregistrer**.

Astuce : Vous pouvez également maintenir enfoncée la  **touche Alimentation** et sélectionner **Mode Avion** dans le menu qui s'ouvre. Activez **Mode Avion** si vous vous trouvez dans des zones sans couverture réseau pour économiser la batterie. En effet, le téléphone cherche automatiquement des réseaux disponibles, ce qui consomme la batterie. Vous pouvez également être avertis par des alarmes lorsqu'elles sont activées.

Services de localisation

Votre Doro Liberto®810 prend en charge le GPS et les réseaux sans fil pour vous localiser géographiquement. Le GPS utilise des signaux satellitaires pour calculer votre position exacte, mais nécessite pour cela un ciel dégagé. Les réseaux sans fil renvoient une position approximative, mais le font plus rapidement. Vous pouvez activer les deux options simultanément pour garantir votre géolocalisation.

1. Ouvrez la liste des applications et sélectionnez  **Paramètres**.
2. Sélectionnez **Plus de paramètres**  **Lieu**.
3. Sélectionnez **GPS, Réseaux sans fil** et **Positionnement et recherche Google**  pour activer la fonction.
4. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez  **Enregistrer**.

Astuce : La détermination de votre position peut prendre entre 5 et 10 minutes la première fois que vous utilisez le GPS. Assurez-vous que le ciel est dégagé et restez immobile. Les signaux GPS peuvent traverser les nuages et les matières plastiques, mais pas la plupart des objets massifs comme des bâtiments et des montagnes. Si votre position n'est pas détectée, déplacez-vous.

Connecter le téléphone à un ordinateur

Connectez le téléphone à un ordinateur et commencez à transférer des images, de la musique et d'autres types de fichiers. Vous n'avez qu'à connecter un câble USB entre le téléphone et l'ordinateur. À partir de l'explorateur de fichiers de l'ordinateur, vous pouvez glisser et déposer du contenu entre votre téléphone et l'ordinateur.

Remarque ! Il est possible que vous ne puissiez pas transférer du matériel protégé par les droits d'auteur.


Astuce : Si l'emplacement de stockage par défaut est réglé sur la carte de mémoire, toutes les photos et vidéos prises avec le téléphone seront stockées dans le dossier **DCIM** sur la carte de mémoire.

Glisser et déposer du contenu entre le téléphone et un ordinateur

1. Connectez votre téléphone à un ordinateur à l'aide d'un câble USB.
2. Sélectionnez **Activer la mémoire de stockage USB** pour autoriser l'accès au stockage.
Sélectionnez **Désactiver la mémoire de stockage USB** pour l'empêcher.
3. Attendez que le téléphone/la carte mémoire apparaissent comme disques externes dans l'explorateur de fichiers.
4. Glissez et déposez les fichiers sélectionnés entre le téléphone et l'ordinateur.
5. Lorsque vous avez terminé, utilisez la fonction **Retirer le périphérique en toute sécurité** de votre ordinateur avant de débrancher le câble USB.


Remarque ! Lorsque le téléphone/la carte mémoire est raccordé(e) à l'ordinateur, le téléphone ne peut pas accéder à la carte mémoire. Certaines fonctions et applications du téléphone, telles que l'appareil photo, peuvent ne pas être accessibles. Vous pouvez transférer des fichiers à l'aide d'un câble USB sur la plupart des appareils et des systèmes d'exploitation prenant en charge une interface de mémoire de masse USB.

Navigateur Web



1. Ouvrez la liste des applications et sélectionnez  **Internet**.
2. Sélectionnez **Tapez votre recherche**, en haut de l'écran, et saisissez l'adresse Web ou le terme à rechercher.
3. Sélectionnez **Rechercher**.

Utilisez le navigateur Web


Favori

- Pour ajouter la page active aux favoris. Mettez en surbrillance  en bas de l'écran et confirmez.



Naviguer

- Sélectionnez  ou  pour naviguer rapidement entre les pages les plus récentes.

Actualiser

- Sélectionnez  en haut à droite de l'écran pour actualiser la page Web active.

Options

1. Dans le navigateur Web, appuyez sur  :
 - **Favoris** pour afficher la liste des favoris enregistrés.
 - **Historique** pour afficher l'historique du navigateur. Pour supprimer l'historique, appuyez sur  et sélectionnez **Supprimer**.
 - **Envoyer** pour partager la page Web avec un ami. Sélectionnez **E-mail** (Créer et envoyer un e-mail, p.27) ou **Message** (Créer et envoyer des messages, p.25).


Applications supplémentaires

Les applications peuvent être des programmes ou des jeux compatibles avec votre Doro Liberto®810. Selon le pays et l'opérateur mobile, les applications préinstallées peuvent varier. Certaines applications nécessitent un accès Internet. Contactez votre opérateur pour connaître en détail les tarifs d'abonnement avant d'activer la connexion Wi-Fi. Certaines applications sont disponibles à l'achat uniquement. Le prix ou la gratuité s'affiche dans la description de l'application. L'utilisation d'applications téléchargées et installées est gratuite, sauf si une connexion Internet est nécessaire.

Utilisez [App Selection](#) ou [Google™ Play](#) pour télécharger et installer toutes les applications dont vous avez besoin.

Google Apps




Toutes les applications Google™ préinstallées sont disponibles sur **Google Apps**. Selon le pays, les applications préinstallées peuvent varier.

- Ouvrez la liste des applications et sélectionnez  **Google Apps.**

Musique

Utilisez le lecteur de musique pour écouter de la musique ou d'autres fichiers audio.

Écouter de la musique





1. Ouvrez la liste des applications et sélectionnez  **Musique.**
2. Sélectionnez un titre dans la liste. Le titre suivant est automatiquement lu.
 - Sélectionnez  pour mettre en suspens le titre.
 - Vous pouvez trier la musique par **Titre**, **Artiste** ou **Genre**.
 - Appuyez sur  pour revenir à l'écran d'accueil. La lecture de la musique se poursuit.



Remarque ! Tous les fichiers audio doivent être stockés dans un dossier appelé **MUSIC** sur la carte de mémoire ou dans la mémoire interne. Si nécessaire, créez le dossier à l'aide d'un ordinateur. Consultez la section [Connecter le téléphone à un ordinateur, p.34.](#)

Radio FM


Les fréquences de la radio FM vont de 87.5 à 108.0 MHz.

Allumer la radio

1. Branchez le casque à la prise pour casque.
2. Ouvrez la liste des applications et sélectionnez  **Radio FM.**
La radio s'allume. La fréquence sélectionnée s'affiche.
3. Sélectionnez  ou  pour balayer les stations et appuyez sur  pour démarrer la lecture.
Faites glisser le curseur pour définir la fréquence manuellement.
Utilisez les touches latérales **+/-** pour régler le volume.

Astuce : Sélectionnez  pour définir la station comme favori.
Appuyez sur  pour revenir à l'écran d'accueil. La lecture se poursuit.

Options

1. Dans Radio, appuyez sur .



- **Ht. Parleur : Arrêt** pour écouter la radio dans les haut-parleurs. Utilisez les touches latérales **+/-** pour régler le volume sonore.
- **Quitter** pour éteindre la radio.

Astuce : Pour obtenir la meilleure qualité sonore, appuyez brièvement sur la **① touche Alimentation** afin de mettre le téléphone en mode de veille.

Débranchez le casque pour éteindre la radio.


Réveil

Le téléphone doit être allumé pour que l'alarme fonctionne correctement.

1. Ouvrez la liste des applications et sélectionnez  **Réveil**.
2. Sélectionnez **Ajouter**.
3. Définissez l'alarme (HH:MM).
4. Éventuellement, sélectionnez une sonnerie.
5. Vous pouvez également répéter l'alarme en cochant les jours souhaités. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez **Enregistrer**.
6. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez  **Enregistrer**.



Astuce : Pour économiser la batterie et éviter les appels entrants ou les messages, vous pouvez activer **Mode Avion** et conserver ainsi la fonction alarme. Consultez [Mode avion, p.33](#).

Modifier ou supprimer une alarme

1. Sélectionnez l'alarme et
 - Modifiez l'heure de l'alarme (HH:MM) ou un autre paramètre.
 - Appuyez sur  et sélectionnez **Supprimer**.

Calendrier

Ajouter un événement



1. Ouvrez la liste des applications et sélectionnez  **Calendrier**.
2. Sélectionnez **Ajouter événement**.
3. Saisissez les informations nécessaires et définissez un rappel.
4. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez  **Enregistrer**.

Astuce : Pour modifier l'événement, sélectionnez celui-ci et appuyez sur **➔ Editer Rendez-vous**.

Mode d'affichage



- En mode Calendrier, sélectionnez **Affichage Mois**, **Affichage Jour** ou **Affichage Liste** dans le coin supérieur gauche pour définir le mode d'affichage.

Naviguer

- En mode Calendrier, sélectionnez  ou  pour changer de mois ou de jour.



Notes

Ajouter une note


1. Ouvrez la liste des applications et sélectionnez  **Notes**.
2. Sélectionnez **Ajouter Note** et saisissez un texte.
3. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez  **Enregistrer**.

Astuce : Pour la modifier, sélectionnez la note et apportez vos modifications.

Partager une note


1. Sélectionnez et ouvrez la note.
2. Appuyez sur  et sélectionnez **Envoyer**.
3. Rédigez votre message et ajoutez un destinataire. Consultez la section [Créer et envoyer un e-mail, p.27](#).
4. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez  **Envoyer**.

Supprimer une note




1. Sélectionnez et ouvrez la note.
2. Appuyez sur , sélectionnez **Supprimer** et confirmez.

Lampe

- Ouvrez la liste des applications et sélectionnez  **Lampe**.


Pour le désactiver, sélectionnez .

Minuterie

1. Ouvrez la liste des applications et sélectionnez  **Minuterie**.
2. Utilisez  et  pour définir les minutes et les secondes.
3. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez **Démarrer**.

Astuce : Vous pouvez utiliser le téléphone normalement lorsque l'application de minuterie fonctionne, tant que le téléphone est allumé.




Calculatrice

1. Ouvrez la liste des applications et sélectionnez  **Calculatrice**.
2. Saisissez le premier nombre, sélectionnez une opération (+, -, x, ÷) et entrez le nombre suivant. Répétez l'opération si nécessaire.
3. Sélectionnez = pour calculer le résultat.


Enregistreur audio


Utilisez l'enregistreur audio pour enregistrer des notes et des messages vocaux.

Enregistrer


1. Ouvrez la liste des applications et sélectionnez  **Enregistreur audio**.
2. Appuyez sur  pour démarrer l'enregistrement.
3. Sélectionnez le bouton  pour arrêter l'enregistrement. L'enregistrement est automatiquement mémorisé.

Écouter un enregistrement

1. Sélectionnez **Liste d'enregistrements**.
2. Sélectionnez un enregistrement à écouter.
3. Pour activer les haut-parleurs, appuyez sur  et sélectionnez **Ht. Parleur : Arrêt**.



Astuce : Vous pouvez aussi sélectionner  directement après l'enregistrement.

Partager un enregistrement





1. Sélectionnez et ouvrez l'enregistrement.
2. Appuyez sur  et sélectionnez **Envoyer** :
 - **Messagerie** pour envoyer l'élément sous forme de message photo. Consultez la section [Créer et envoyer des messages](#), p.25.
 - **Bluetooth** pour envoyer l'élément à l'aide de la technologie Bluetooth. Si nécessaire, autorisez l'activation de Bluetooth. Consultez la section [Bluetooth®](#), p.32.

- **E-mail** pour envoyer l'élément par e-mail. Consultez la section Créer et envoyer un e-mail, p.27.



Supprimer un enregistrement

1. Sélectionnez **Liste d'enregistrements**.
2. Appuyez sur  et sélectionnez **Supprimer**.
3. Sélectionnez l'élément à supprimer ou **Tout sélectionner**.
4. Sélectionnez  pour continuer la suppression et confirmez en appuyant sur **Oui**.

Code de sécurité




1. Ouvrez la liste des applications et sélectionnez  **Coffre-fort de codes**.
2. Entrez un code à 3 chiffres pour commencer. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez .
3. Entrez le même code à 3 chiffres et tournez la poignée vers le bas.
4. Sélectionnez **Ajouter**.
5. Saisissez votre note et sélectionnez  **Enregistrer** lorsque vous avez terminé.
 - Pour modifier la note, sélectionnez-la et apportez vos modifications. Puis sélectionnez  **Enregistrer** lorsque vous avez terminé.

Supprimer une note de sécurité


1. Appuyez sur  et sélectionnez **Supprimer**.
2. Sélectionnez l'élément à supprimer ou **Tout sélectionner**.
3. Sélectionnez  pour continuer la suppression et confirmez en appuyant sur **Oui**.

Actualités

Créez des flux RSS pour accéder rapidement aux actualités les plus récentes sur Internet.

1. Ouvrez la liste des applications et sélectionnez  **Actualité**.
2. Sélectionnez les thèmes auxquels vous vous intéressez et les sources d'actualités correspondantes. Sélectionnez  **Enregistrer** lorsque vous avez terminé pour chaque thème.
3. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez  **OK**.

4. Les flux sélectionnés sont affichés. Si nécessaire, balayez vers la droite ou la gauche pour afficher l'ensemble du contenu. Sélectionnez un flux pour voir les dernières publications. Pour voir l'article en entier, sélectionnez **Détails**.

Astuce : Pour modifier les publications qui s'affichent, en mode Actualités, appuyez sur  et sélectionnez **Gestionnaire d'actualités**, puis répétez les étapes 2 et 3.

Consignes de sécurité



ATTENTION

Le téléphone et ses accessoires peuvent contenir des composants de petite taille. Ne les laissez pas à portée des enfants.

L'adaptateur secteur sert de dispositif de sectionnement de l'alimentation 230 V. Il doit donc être installé, par précaution, près de l'appareil et être facilement accessible.

Services de l'opérateur et coûts

Votre appareil est agréé pour une utilisation sur les réseaux WCDMA 900/2100 MHz, GSM 900/1800/1900 MHz. Pour utiliser cet appareil, il vous faut un abonnement auprès d'un opérateur.

L'usage des services de l'opérateur peut entraîner des coûts de trafic. Certaines fonctions du produit dépendent du réseau et peuvent nécessiter un abonnement particulier.

Environnement et utilisation

Veillez à toujours respecter la réglementation spécifique en vigueur dans le secteur où vous vous trouvez et éteignez toujours votre appareil s'il vous est interdit de l'utiliser ou s'il risque de provoquer des interférences ou de présenter un danger quelconque. N'utilisez l'appareil que dans sa position de fonctionnement normale.

Cet appareil est conforme aux recommandations relatives aux radiations lorsqu'il est utilisé en position normale près de votre oreille ou lorsqu'il est éloigné d'au moins 1,5 cm de votre corps. Lorsque vous portez l'appareil sur vous, dans un support, un clip ceinture ou un étui, vérifiez que ces derniers ne renferment pas de parties métalliques et que l'appareil se trouve éloigné de votre corps de la distance minimum indiquée ci-dessus. Observez cette distance tant que vous portez l'appareil sur vous.

Certains composants du téléphone sont magnétiques. L'appareil peut donc exercer une attraction sur les objets métalliques. Ne placez pas de cartes de crédit ou d'autres supports de stockage magnétiques à proximité du téléphone. Les informations qu'ils contiennent pourraient être effacées.

Appareils médicaux

Les équipements de transmission par fréquences radioélectriques, notamment les téléphones portables, peuvent entrer en interférence avec les appareils médicaux mal protégés. Consultez un médecin ou le constructeur de l'appareil médical pour déterminer s'ils sont protégés correctement contre les signaux de fréquences radioélectriques externes ou si vous vous posez des questions. Éteignez votre appareil dans les centres de soins médicaux où des avis en interdisent l'utilisation. Les centres hospitaliers ou de santé peuvent utiliser des équipements sensibles aux signaux de fréquences radioélectriques externes.

Implants médicaux

Pour éviter toute interférence potentielle, les fabricants d'appareils médicaux implantés recommandent de laisser une distance minimale de 15 cm (6 pouces) entre un appareil sans fil et un appareil médical. Il est recommandé aux personnes équipées de tels appareils :

- De toujours veiller à maintenir l'appareil sans fil à une distance de plus de 15 cm (6 pouces) de l'appareil médical.
- De ne pas porter l'appareil sans fil dans une poche de poitrine.
- De placer l'appareil sans fil au niveau de l'oreille opposée à l'appareil médical.

Si vous pensez qu'une interférence est susceptible de se produire, éteignez immédiatement le appareil sans fil. Si vous portez un implant médical et avez des questions concernant l'utilisation de votre appareil sans fil, consultez votre médecin.

Implants médicaux

Pour éviter toute interférence potentielle, les fabricants d'appareils médicaux implantés recommandent de laisser une distance minimale de 15 cm (6 pouces) entre un appareil sans fil et un appareil médical. Il est recommandé aux personnes équipées de tels appareils :

- De toujours veiller à maintenir l'appareil sans fil à une distance de plus de 15 cm (6 pouces) de l'appareil médical.
- De ne pas porter l'appareil sans fil dans une poche de poitrine.
- De placer l'appareil sans fil au niveau de l'oreille opposée à l'appareil médical.

Si vous pensez qu'une interférence est susceptible de se produire, éteignez immédiatement le appareil sans fil. Si vous portez un implant médical et avez des questions concernant l'utilisation de votre appareil sans fil, consultez votre médecin.

Environnements potentiellement explosifs

Éteignez votre téléphone dans des zones où l'atmosphère présente des risques d'explosion. Respectez tous les panneaux et les instructions. Il s'agit notamment des zones où il est généralement recommandé d'arrêter le moteur de votre véhicule. Dans ces zones, des étincelles peuvent provoquer une explosion ou un incendie, causant des blessures corporelles graves, voire mortelles.

Éteignez votre appareil dans les stations d'essence et dans les endroits où des pompes à essence et des équipements de réparation automobile sont présents.

Observez strictement les restrictions d'utilisation d'équipements de transmission par fréquences radioélectriques dans les dépôts de carburant, les zones de stockage et de distribution, les usines chimiques ou dans les endroits où sont utilisés des explosifs.

Les zones où l'atmosphère est potentiellement explosive sont souvent, mais pas toujours, signalées clairement. Cela s'applique également aux cales des bateaux ; au transport ou stockage de produits chimiques ; aux véhicules utilisant du carburant liquide (comme du propane ou du butane) ; aux zones où l'air contient des produits chimiques ou des particules, notamment des grains, de la poussière ou de la poudre métallique.

Batterie Li-ion

Ce produit contient une batterie Li-ion. Il y a un risque d'incendie et de brûlures si la batterie n'est pas manipulée correctement.



AVERTISSEMENT

Danger d'explosion si la batterie n'est pas correctement remplacée. Afin de réduire les risques d'incendie ou de brûlures, ne désassemblez pas, n'écrasez pas, ne percez pas, ne court-circuitiez pas les contacts externes et n'exposez pas à des températures de plus de 60° C (140° F), ou n'éliminez pas dans le feu ou dans l'eau. Recyclez ou éliminez les batteries usagées selon les règlements locaux ou selon le guide de référence fourni avec le produit.

Protection de l'audition

Cet appareil a été testé comme étant conforme à l'exigence de niveau de pression acoustique prévue dans les normes applicables EN 50332-1 et/ou 50332-2. A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.



AVERTISSEMENT

Écoutez la musique à un niveau sonore modéré. Une exposition prolongée à un volume sonore élevé risque d'altérer votre audition. Ne placez pas l'appareil près de l'oreille lorsque vous utilisez le haut-parleur car le volume risque d'être extrêmement fort.



Remarque ! Pour la France, les casques mobiles et les écouteurs pour cet appareil ont été vérifiés conformes à la norme du niveau de pression acoustique décrite dans les standards applicables NF EN 50332-1:2000 et/ou NF EN 50332-2:2003 comme exigé par l'article L. 5232-1 du code de la santé publique.

Appels d'urgence

IMPORTANT

Les téléphones portables fonctionnent grâce aux signaux radioélectriques, aux réseaux téléphoniques cellulaires et terrestres ainsi qu'aux fonctions programmées par l'utilisateur. De ce fait, ils ne peuvent pas garantir une connexion dans tous les cas. Aussi ne devez-vous pas compter uniquement sur un téléphone portable pour passer des communications de première importance, tel un appel aux services d'urgences médicales.

Véhicules

IMPORTANT

L'usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation est interdit.

Les signaux de fréquences radioélectriques peuvent affecter les systèmes électroniques mal installés ou insuffisamment protégés dans les véhicules, tels que les systèmes d'injection électronique, de freinage ABS, de régulation de vitesse ou les systèmes à air bag. Pour obtenir plus d'informations, consultez le constructeur ou le concessionnaire de votre véhicule, ainsi que celui des équipements ajoutés à votre véhicule.

Ne stockez pas ou ne transportez pas de liquides inflammables, de gaz ou de matériaux explosifs dans le même compartiment que l'appareil ou ses accessoires. Pour les véhicules équipés d'un airbag : n'oubliez pas qu'un airbag se gonfle avec beaucoup de puissance.

Ne placez aucun objet, y compris des équipements de transmission sans fil intégrés ou portatifs, dans la zone située au-dessus de l'airbag ou dans sa zone de déploiement. Si des équipements de transmission sans fil intégrés au véhicule sont mal installés et si l'airbag se déploie, ceci peut engendrer de graves blessures.

L'utilisation de votre appareil est interdite en avion. Éteignez-le avant de monter à bord. L'utilisation d'appareils sans fil dans un avion peut s'avérer dangereuse pour le fonctionnement de l'avion et perturber les télécommunications. Cette utilisation peut également être illégale.

Précautions et entretien

Votre téléphone est un produit de haute technologie et il doit être manipulé avec le plus grand soin. Une négligence peut annuler la garantie.

- Maintenez l'appareil au sec. L'eau de pluie ou la neige, l'humidité et les liquides contiennent des minéraux susceptibles d'oxyder et de détériorer les composants électroniques. Si votre appareil est humide, retirez la batterie et laissez l'appareil sécher complètement avant de la remettre en place.
- N'utilisez pas et ne rangez pas votre appareil dans un endroit sale ou poussiéreux. Les parties mobiles et les composants électroniques de l'appareil pourraient être endommagés.
- Ne rangez pas l'appareil dans des endroits où la température est élevée. Des températures élevées peuvent réduire la durée de vie des appareils électroniques, endommager les batteries et faire fondre certains composants en plastique.
- Ne rangez pas l'appareil dans des endroits où la température est basse. Lorsqu'il repasse à température normale, de la condensation peut se former à l'intérieur de l'appareil et endommager les circuits électroniques.
- N'essayez pas d'ouvrir l'appareil autrement que selon les instructions de ce manuel.

- Ne faites pas tomber l'appareil. Ne le heurtez pas et ne le secouez pas. Une manipulation brutale risquerait de détruire les circuits internes et les pièces mécaniques.
- N'utilisez pas de produits chimiques puissants pour nettoyer votre appareil.

Les recommandations s'appliquent à votre appareil ainsi qu'aux batteries, au bloc d'alimentation et à tout autre accessoire. Si le téléphone ne fonctionne pas correctement, portez-le au S.A.V. de votre revendeur. N'oubliez pas de vous munir du ticket de caisse ou d'une copie de la facture.

Caractéristiques techniques

Réseau :	WCDMA 900/2100 MHz, GSM 900/1800/1900 MHz
Wi-Fi :	WLAN IEEE 802.11 a/b/g/n
Bluetooth:	4.0
Dimensions :	126 mm x 66 mm x 12,5 mm
Poids :	132 g (avec la pile)
Pile :	3.7 V/1500 mAh, pile Li-ion
Format d'image :	BMP/GIF/JPG/PNG
Format vidéo :	AVI/MP4/3GPP
Format audio :	WAV/AMR/MIDI/MP3/AAC/AAC+
Résolution de l'appareil photo :	5 MP
Zoom numérique de l'appareil photo :	4x
Résolution de l'écran :	800 x 480 dpi
Mémoire :	4 GB
Température ambiante en fonctionnement :	Minimale : 0° C (32° F) Maximale : 40° C (104° F)
Température ambiante en charge :	Minimale : 0° C (32° F) Maximale : 40° C (104° F)
Température de stockage :	Minimale : -20° C (-4° F) Maximale : 60° C (140° F)

Copyright et autres droits

Copyright © 2013 Doro AB. Tous droits réservés.

Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG, inc.

vCard est une marque commerciale d'Internet Mail Consortium.

Wi-Fi est une marque commerciale ou déposée de Wi-Fi Alliance.

microSD est une marque commerciale de SD Card Association.

Java, J2ME et toutes les autres marques utilisant Java sont des marques commerciales ou déposées de Sun Microsystems, Inc. aux États-Unis et dans les autres pays.

Google, Google Maps™, Gmail, Google Calendar, Google Checkout, Google Talk, YouTube, le logo YouTube, Picasa et Android sont des marques commerciales ou déposées de Google, Inc.

Ce produit est sous licence du portefeuille de visuel MPEG-4 et de brevet AVC pour tout usage strictement personnel et non commercial par un consommateur pour (i) l'encodage vidéo conformément à la norme visuelle MPEG-4 (« vidéo MPEG-4 ») ou à la norme AVC (« vidéo AVC ») et/ou (ii) le décodage de vidéo MPEG-4 ou AVC préalablement encodée par un consommateur engagé dans une activité personnelle et non commerciale et/ou obtenue d'un fournisseur de vidéos habilité par MPEG LA à fournir de la vidéo MPEG-4 et/ou AVC. Aucune licence expresse ou tacite n'est accordée pour aucun autre usage. Des informations complémentaires, notamment relatives aux licences et usages promotionnels, internes et commerciaux, peuvent être obtenues auprès de MPEG LA, L. L.C. Voir <http://www.mpegla.com>. La technologie de décodage audio MPEG Layer-3 est sous licence de Fraunhofer IIS et Thomson.

Les autres noms de produits ou de sociétés mentionnés dans ce document peuvent être des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.

Tous les droits qui ne sont pas expressément accordés dans le présent document sont réservés. Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Copyright du contenu

La copie non autorisée de matériels protégés par copyright est contraire aux provisions des lois du Copyright des États-Unis et des autres pays. L'appareil est prévu uniquement pour la copie de matériels non protégés par le copyright, de matériels dont vous détenez le copyright ou de matériels que vous êtes légalement autorisé à copier. Si vous n'est pas sûr de votre droit de copier un matériel, veuillez contacter votre conseiller juridique.

Prothèse auditive

Cet appareil fonctionne en principe avec la plupart des prothèses auditives vendues sur le marché. La compatibilité avec tous les appareils n'est toutefois pas garantie.

Débit d'absorption spécifique (DAS)

Cet appareil répond aux exigences de sécurité internationales applicables en matière d'exposition aux ondes radio. La valeur DAS la plus élevée selon les directives de l'IC-NIRP pour l'utilisation de l'appareil contre l'oreille est de 0,673 W/kg en moyenne sur un tissu cellulaire de 10 grammes.

La limite maximale selon l'OMS est de 2,0 W/kg (mesurée sur un tissu de 10 g).

Le débit d'absorption spécifique est mesuré dans des conditions normales d'utilisation, le téléphone émettant à son niveau de puissance maximum certifié dans toutes les bandes de fréquence testées. Dans la pratique, le niveau réel du DAS du téléphone est légèrement inférieur à ce niveau maximum.

En effet, ce téléphone est conçu pour fonctionner à plusieurs niveaux de puissance mais n'utilise que le niveau minimal pour établir une liaison avec le réseau. En général, plus vous êtes proche d'un relais, moins la puissance utilisée par le téléphone est élevée.

Cependant, par mesure de précaution, quelques dispositions simples peuvent contribuer à diminuer le niveau d'exposition. Ainsi, afin de réduire au maximum la puissance d'émission de votre téléphone, veillez à l'utiliser dans des conditions de réception optimales, l'indicateur affiché à l'écran comportant alors un nombre suffisant de barres.

Il est également recommandé d'utiliser autant que possible le kit piéton fourni. Cependant, veillez dans ce cas à éloigner le téléphone du ventre des femmes enceintes et du bas ventre des adolescents.

Déclaration de conformité

Doro certifie que cet appareil Doro Liberto® 810 est compatible avec l'essentiel des spécifications requises et autres points des directives 1999/5/CE (R&TTE) et 2011/65/CE (RoHS). Une copie de la Déclaration de conformité peut être consultée sur www.doro.com/dofc.

Liberto® 810 (1011)

French

Version 1.2

©2013 Doro AB. All rights reserved.

www.doro.com

CE 0700

REV 10246 – STR 20131101